
PALAGINA


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MODELLO 07-2024

40 FRONT 3L
40 FRONT 4L

Forme e accessori possono differire leggermente rispetto a quanto riportato sulle presenti istruzioni

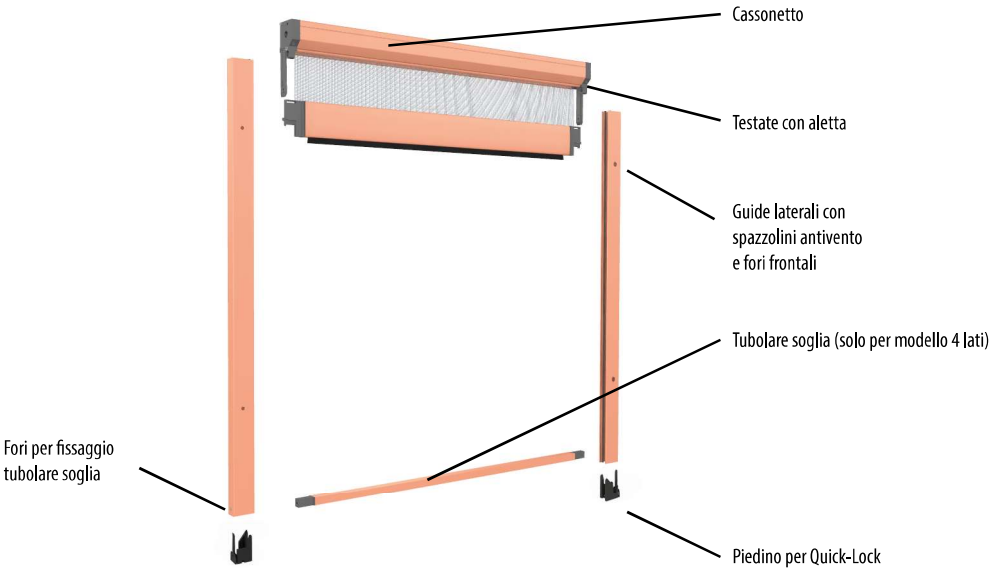


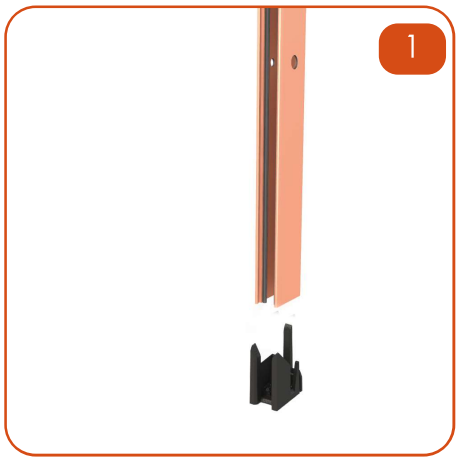

Montare i piedini nella parte inferiore delle guide laterali.
Nella versione con "Tubolare soglia": i fori laterali sono sulla estremità inferiore.



Montare le guide laterali nelle alette delle testate, rivolgendo i fori di diametro maggiore verso la parte opposta alla parete d'installazione

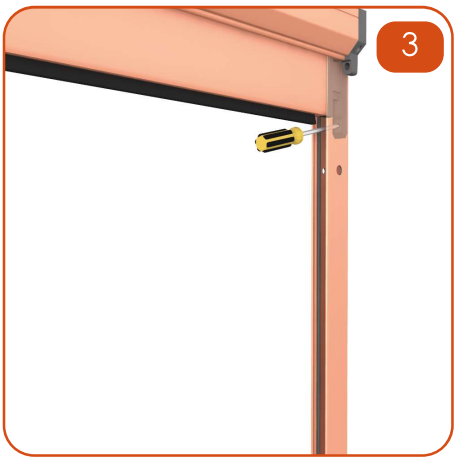

Serrare i grani presenti nelle alette delle testate del cassonetto.



Per versione con "tubolare soglia": montare il tubolare a sezione quadrata nella parta inferire delle guide.



Posizionare e fissare la zanzariera con le viti alla parete.
Posizionare sui fori a vista i tappini in plastica.



Per regolare la carica di ritorno nella zanzariera sarà sufficiente inserire l'accessorio esagonale in un avvitatore elettrico ed agire nel foro posto nella testata di destra, in prossimità del'adesivo con l'immagine della chiocciolina.
Girando in senso antiorario la molla si caricherà maggiormente.

IL RALLENTATORE
Palagina installa, se richiesto o se il modello lo richiede, un dispositivo che rallenta la corsa della zanzariera chiamato RALLENTATORE, migliorando l'usabilità, la sicurezza e il comfort della zanzariera.
Ecco qualche informazione utile a riguardo.
Velocità differenti fra zanzariere dotate di rallentatore è da ritenersi normale, molti fattori influiscono sulla velocità, temperatura, dimensioni dell'infisso, tipo di rete, modello ecc.
Le zanzariere vengono regolate in modo ottimale in fabbrica, tuttavia se si desidera variare le velocità è possibile richiedere al proprio installatore di aumentare o diminuire il precarico della molla di risalita.
Nessuna manutenzione è richiesta sul rallentatore che è progettato per 5000 cicli, corrispondenti a circa 10 anni di normale utilizzo domestico.

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

ISTRUZIONI ORIGINALI

1. INTRODUZIONE

Il presente documento è parte integrante della zanzariera ed è rivolto all'installatore, all'utilizzatore e al manutentore; rappresenta lo strumento fondamentale per il corretto utilizzo e la manutenzione del prodotto. Deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in luogo facilmente accessibile, fino allo smaltimento del prodotto. Il costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso. Ad integrazione del presente documento è disponibile in azienda il Fascicolo Tecnico.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni riportate su questo documento fanno riferimento ai seguenti modelli: Sintesi, Sintesi Centrale, Sintesi Incasso, Sintesi Incasso Centrale, Sintesi Invisible, Serie X, RV 95 Standard, Slim 1315 L;C, Slim 1315 V, RV Diamante, RV SmEraldo, RL Diamante, RL Smeraldo, RC Diamante, RC Smeraldo, SV Rubino, SV Zaffiro, SL Rubino, SL Zaffiro, SC Rubino, SC Zaffiro, SV Invisible 50, SV Stealth 45, M91, RV92, RV93, RV 95 Cricchetto, M2001.4, RV Magnum, M2006, M2001.3, RV40 Gold, 40 Frontale 3 Lati, 40 Frontale 4 lati, Catena, RV Catena Serie R, RV26, Laterale Standard, Laterale Guida Tonda, Laterale Mini.4, RL Magnum, Rl26, Laterale Mini.3, Centrale Standard, Centrale Guida Tonda, RC26, RC Magnum, Laterale Rollout Magnum, Centralem Mini.4, Laterale Rollout, Plissè 38, Space 22L;B;C, Big 31 L;B;C; Space 22V, Incasso Plissè, Inca Space 22 L;B;C, Iridium, Inca Space 22V, Incasso M8, Incasso M7, Incasso M10, Incasso B80, Incasso Laterale M71, Incasso B12, Incasso Laterale Guida Tonda M72, Incasso B90, Incasso Laterale B85, Incasso Laterale B95, Incasso Centrale B88, Incasso Centrale M73, Incasso Centrale B98, Incasso Centrale Guida Tonda M74, Incasso Catena 50, Incasso Rollout Magnum, Incasso Rollout Magnum Invisible, Tapparella 78 catena / Mollacatena, Tapparella 78 Molla, Telaio Fisso 45, Telaio fisso Magnete, Scorrevole ad ante, Saliscendi, Battente.

3. RIFERIMENTI

Le presenti istruzioni d'uso e manutenzione sono redatte in accordo a quanto riportato sulla Direttiva 2006/42/CE e sulla Norma UNI EN 13561:2015 al fine di informare gli installatori, gli utilizzatori e i manutentori sui rischi che la zanzariera presenta nelle condizioni normali di impiego.

4. DESCRIZIONE GENERALE DEL DISPOSITIVO

Queste istruzioni riguardano le modalità corrette per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi aventi la funzione di costituire una protezione mobile, fissata contro la parete o il telaio della finestra, contro il passaggio di insetti e altri piccoli animali, volanti o striscianti. La zanzariera risulta principalmente composta da uno o due cassonetti, costituiti da un profilato d'alluminio, posto/i su un lato dell'infisso (superiormente nel caso di zanzariere verticali e lateralmente nel caso di zanzariere laterali). All'interno di esso è presente un rullo attorno al quale è avvolta la rete della zanzariera, e che contiene a sua volta la molla elicoidale. La rete è fissata ad una sua estremità al rullo e all'altra estremità ad un profilato d'alluminio (chiamato "terminale") che a sua volta è vincolato a scorrere lungo due profilati (chiamati "guide"). Possono essere presenti, a seconda dei modelli : - bottoncini antivento ai lati della rete; - spazzolini antivento all'interno delle guide. Si precisa inoltre che la tipologia e le dimensioni del cassonetto impiegato possono variare in funzione delle dimensioni della finestra e del modello della zanzariera, ed essere di 31, 35, 40, 45, 50 o 55 mm.

5. MODALITA' D'IMPIEGO

Il dispositivo di comando della zanzariera è costituito dal terminale, che svolge una funzione analoga ad una maniglia, e dal cordino ad esso collegata. Agendo manualmente su di esso è possibile svolgere le funzioni di apertura e chiusura della zanzariera. Sganciando il terminale dal suo supporto, il tessuto viene avvolto sul rullo in modo automatico grazie all'azione della molla di richiamo. Se nella zanzariera non è presente il rallentatore, è necessario accompagnare la barra maniglia in fase di chiusura (avvalendosi in caso di necessità del cordino, per le zanzariere verticali) fino a che la rete o il tessuto non sono del tutto riavvolti nel cassonetto. Nelle zanzariere a molla verticale l'aggancio e lo sgancio si ottengono, a seconda dei modelli, ruotando la barra maniglia, premendo verso il basso il terminale oppure premendo l'uno verso l'altro i due pulsanti laterali al centro del terminale (sgancio a cricchetto). L'utilizzo ordinario della zanzariera è consentito anche ad utenti non qualificati purché di età non inferiore a 12 anni.

Ogni impiego diverso da quello di protezione dagli insetti e piccoli animali / schermare dalla luce e dal sole è da considerarsi vietato, in quanto improprio.

Non appoggiarsi alla rete o al telo: la zanzariera non è mai da ritenersi una barriera, in special modo per bambini e animali!

Il mancato rispetto delle presenti modalità d'impiego fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di garanzia data dal produttore.

6. INSTALLAZIONE

L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche e integrazioni per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone. L'imballo del prodotto contiene il presente documento riportante le istruzioni di montaggio e le istruzioni d'uso e manutenzione: l'installatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, all'utilizzatore finale. Prima di procedere all'esecuzione delle operazioni di installazione, è necessario effettuare un'analisi accurata delle superfici preposte al fissaggio della struttura per accertarsi che non siano deteriorate o comunque inadatte allo scopo. La zanzariera può essere installata sul muro o su serramento: la scelta dei prodotti di fissaggio più idonei deve pertanto essere valutata di volta in volta a seconda delle condizioni del supporto. Il numero e la tipologia dei fissaggi deve essere valutato dall'installatore per garantire un'installazione del prodotto in sicurezza. Sono forniti con il prodotto tasselli e viti standard ma l'installatore è sempre tenuto a valutare le condizioni del supporto e utilizzare i sistemi di fissaggio idonei per una installazione in sicurezza. E' importante ricordare che una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società PALAGINA Srl con sede in Via Palagina 39, 50054 Fucecchio (FI), nella persona dell'amministratore delegato

DICHIARA

che le zanzariere modello: Sintesi, Sintesi Centrale, Sintesi Incasso, Sintesi Incasso Centrale, Sintesi Invisible, Serie X, RV 95 Standard, Slim 1315 L;C, Slim 1315 V, RV Diamante, RV SmEraldo, RL Diamante, RL Smeraldo, RC Diamante, RC Smeraldo, SV Rubino, SV Zaffiro, SL Rubino, SL Zaffiro, SC Rubino, SC Zaffiro, SV Invisible 50, SV Stealth 45, M91, RV92, RV93, RV 95 Cricchetto, M2001.4, RV Magnum, M2006, M2001.3, RV40 Gold, 40 Frontale 3 Lati, 40 Frontale 4 lati, Catena, RV Catena Serie R, RV26, Laterale Standard, Laterale Guida Tonda, Laterale Mini.4, RL Magnum, Rl26, Laterale Mini.3, Centrale Standard, Centrale Guida Tonda, RC26, RC Magnum, Laterale Rollout Magnum, Centralem Mini.4, Laterale Rollout, Plissè 38, Space 22L;B;C, Big 31 L;B;C; Space 22V, Incasso Plissè, Inca Space 22 L;B;C, Iridium, Inca Space 22V, Incasso M8, Incasso M7, Incasso M10, Incasso B80, Incasso Laterale M71, Incasso B12, Incasso Laterale Guida Tonda M72, Incasso B90, Incasso Laterale B85, Incasso Laterale B95, Incasso Centrale B88, Incasso Centrale M73, Incasso Centrale B98, Incasso Centrale Guida Tonda M74, Incasso Catena 50, Incasso Rollout Magnum, Incasso Rollout Magnum Invisible, Tapparella 78 catena / Mollacatena, Tapparella 78 Molla, Telaio Fisso 45, Telaio fisso Magnete, Scorrevole ad ante, Saliscendi, Battente.

SONO CONFORMI

alle direttive comunitarie: - 2006/42/CE ("Direttiva macchine");

alle norme:
- UNI EN 13561:2015 - Resistenza al vento: Classe 0;
- UNI EN ISO 12100-2:2005;
- UNI EN 13120:2014

e alle successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni che ne attuano il recepimento all'interno del sistema legislativo del paese di destinazione del prodotto.

L'amministratore delegato

Palagina Srl

Palagina srl - Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano 50054 Fucecchio (FI)

24

CE
zanzariera

resistenza al vento classe tecnica: 0 EN 13561:2015
fattore solare gtot: 0,42 ÷ 0,46 EN 14501:2008