

PALAGINA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



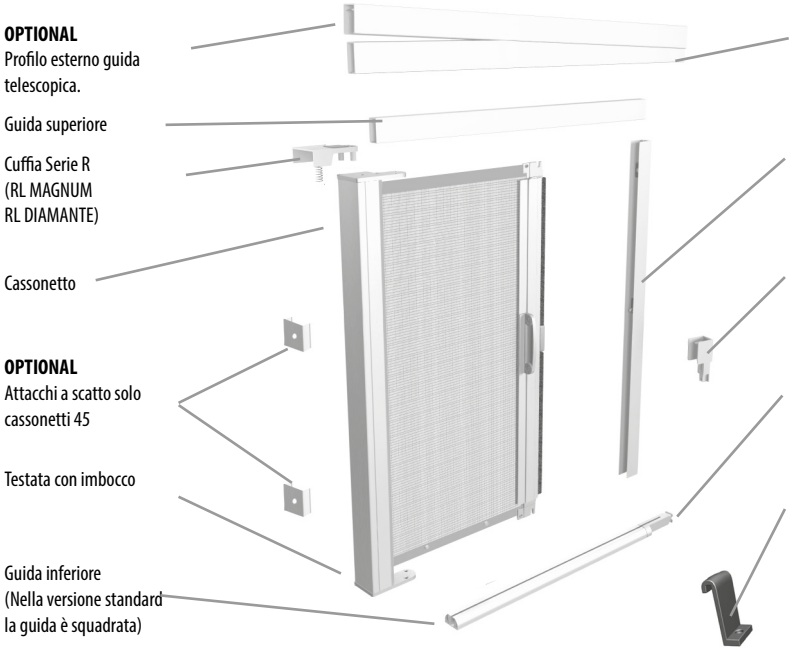


Versione RL MAGNUM/ RL DIAMANTE: Scegliere la cuffia Serie R giusta per il cassonetto (DX o SX), montare la molla nel perno centrale della cuffia e di seguito montarla nella parte superiore del cassonetto **(nella versione RL Diamante 55 le cuffie non hanno le molle!!).**

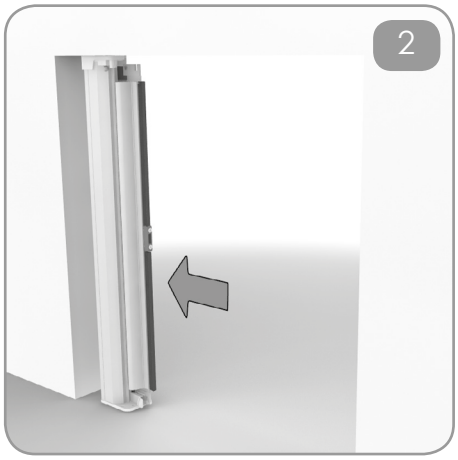


Posizionare il cassonetto alla parete.



Fissare a terra la testata inferiore del cassonetto.

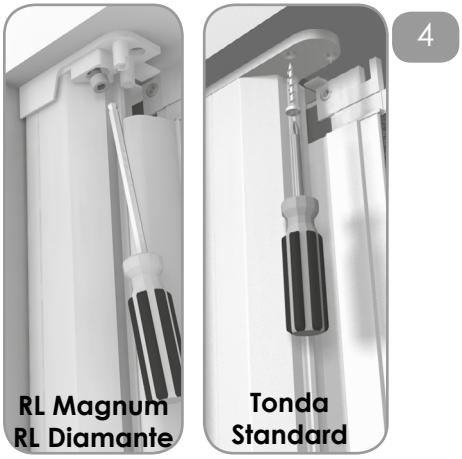

RL MAGNUM/RL DIAMANTE: Stringere la bugola presente nella testata superiore.
TONDA e STANDARD: Fissare al soffitto la testata superiore del cassonetto con una vite

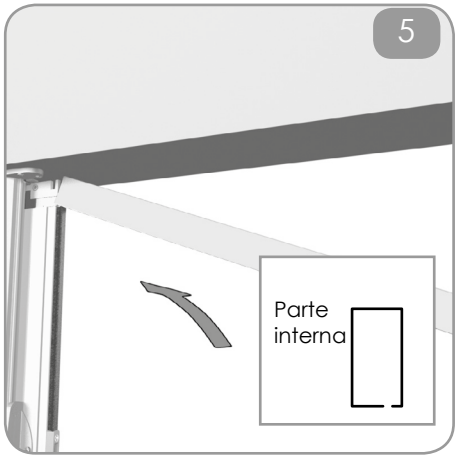

Posizionare la guida superiore infilandola da sotto nell'aletta della testata.



Posizionare e fissare il profilo a "U" sul lato opposto a quello del cassonetto


In caso di variante con guida superiore telescopica seguire le indicazioni riportate a pagina successiva nel seguente ordine: 11-12-13-14-8-9-10.

RL MAGNUM
RL DIAMANTE
LATERALE GUIDA TONDA
LATERALE STANDARD

Forme e accessori possono differire leggermente rispetto a quanto riportato sulle presenti istruzioni




Mandare in alto il fermo per la guida superiore e bloccarla serrando la vite

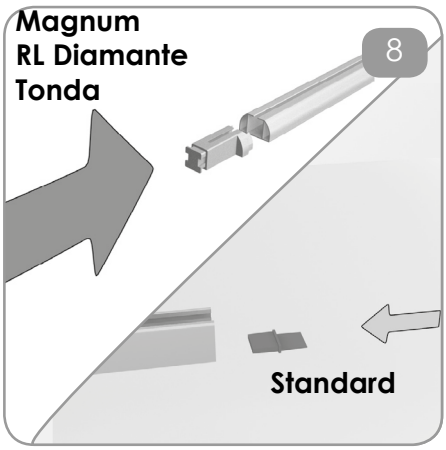

Inserire l'imbocco "spingi profilo" nella guida inferiore nell'estremità lato opposto al cassonetto.
Nella versione standard lo spingi guida è costituito da una piastrina in materiale plastico flessibile




Far avanzare la barra

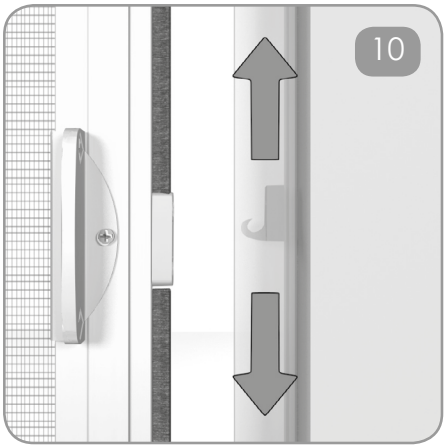


Regolare l'altezza del gancio all'interno della "U" e collaudare la zanzariera




RL MAGNUM/RL DIAMANTE: Posizionare il profilo esterno della guida telescopica nell'aletta e fissarlo.
STANDARD e TONDA: Posizionare la guida telescopica e fissarla con due viti.

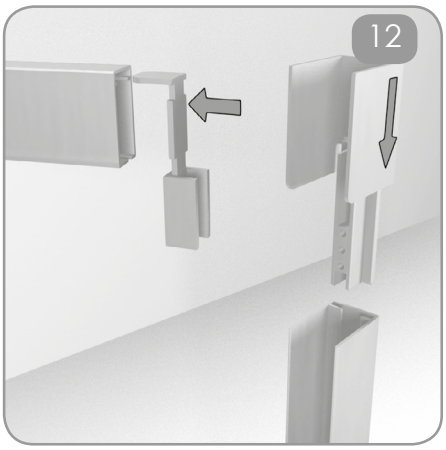

Collocare i due pezzi del regolo nei profili come in figura

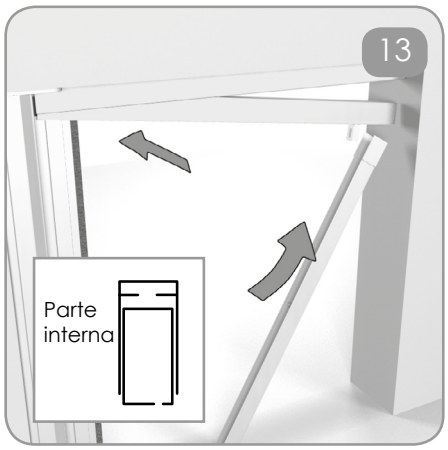


Posizionare il profilo interno della guida telescopica di seguito il profilo a "U"

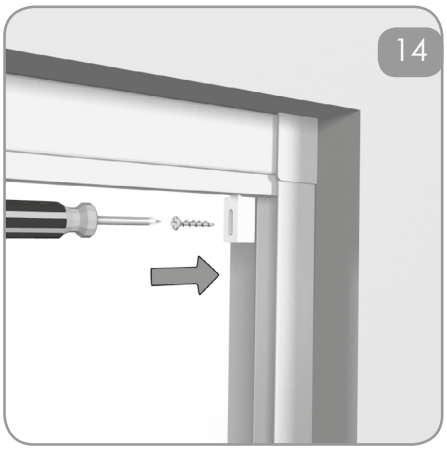


Accoppiare le due parti del regolo, mettere la vite, registrare e bloccare.
Fissare la guida di riscontro con adeguate viti.
Tornare al punto 8.

Laterale Standard/Guida Tonda

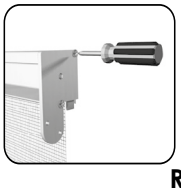

REGOLAZIONE MOLLA PRECARICO
(consigliato uso di guanti protettivi)
- Svitare la testata destra, tenendola con forza.
- Ruotando la testata si aumenta o diminuisce la forza e velocità di risalita del terminale.

RL Magnum

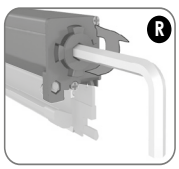

REGOLAZIONE MOLLA PRECARICO
(consigliato uso di guanti protettivi)
- Inserire una chiave a brugola nell'esagono del perno nella testata di destra.
- Girare in senso antiorario fino a fine corsa.
- Mantenendo salda la chiave a brugola, estrarre il perno quanto basta per ruotarlo.
- Aumentando o diminuendo i giri di precarico si aumenterà o diminuirà la forza e velocità di risalita del terminale.

RL Diamante




Regolare la carica della molla inserendo l'accessorio esagonale in un avvitatore elettrico ed agire nel foro posto nella testata riportante l'adesivo con la "chiocciola".
IMPORTANTE: Azionare l'avvitatore con una velocità ridotta. Una eccessiva velocità di avvitamento può rovinare gli ingranaggi interni alla testata.

IL RALLENTATORE

Palagina installa, se richiesto o se il modello lo richiede, un dispositivo che rallenta la corsa della zanzariera chiamato RALLENTATORE, migliorando l'usabilità, la sicurezza e il comfort della zanzariera.
Ecco qualche informazione utile a riguardo.
Velocità differenti fra zanzariere dotate di rallentatore è da ritenersi normale, molti fattori influiscono sulla velocità, temperatura, dimensioni dell'infisso, tipo di rete, modello ecc. Le zanzariere vengono regolate in modo ottimale in fabbrica, tuttavia se si desidera variare le velocità è possibile richiedere al proprio installatore di aumentare o diminuire il precarico della molla di risalita. Nessuna manutenzione è richiesta sul rallentatore che è progettato per 5000 cicli, corrispondenti a circa 10 anni di normale utilizzo domestico.


PALAGINA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

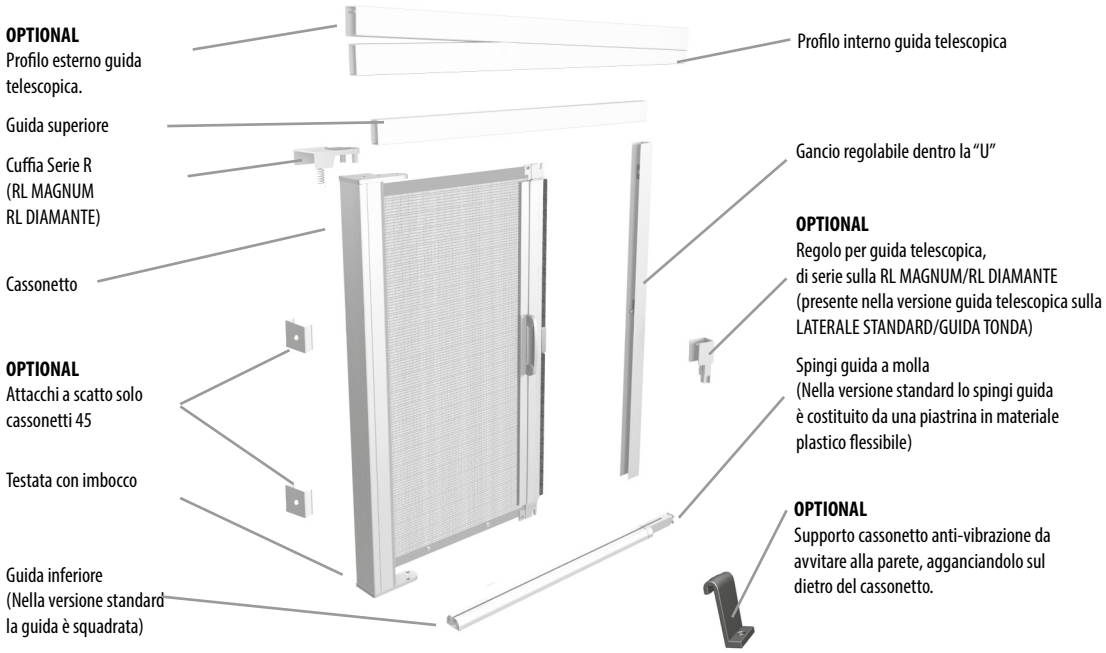




Versione RL MAGNUM/ RL DIAMANTE: Scegliere la cuffia Serie R giusta per il cassonetto (DX o SX), montare la molla nel perno centrale della cuffia e di seguito montarla nella parte superiore del cassonetto **(nella versione RL Diamante 55 le cuffie non hanno le molle!!).**

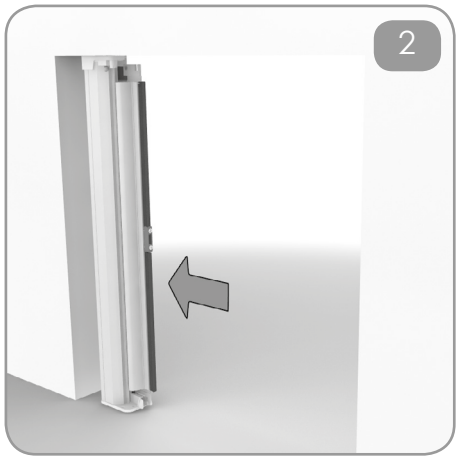


Posizionare il cassonetto alla parete.



Fissare a terra la testata inferiore del cassonetto.

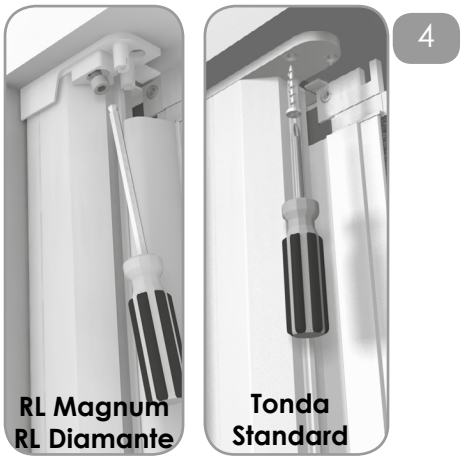

RL MAGNUM/RL DIAMANTE: Stringere la bugola presente nella testata superiore.
TONDA e STANDARD: Fissare al soffitto la testata superiore del cassonetto con una vite

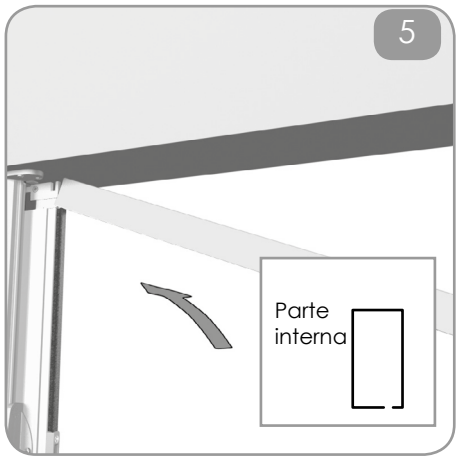

Posizionare la guida superiore infilandola da sotto nell'aletta della testata.



Posizionare e fissare il profilo a "U" sul lato opposto a quello del cassonetto


In caso di variante con guida superiore telescopica seguire le indicazioni riportate a pagina successiva nel seguente ordine: 11-12-13-14-8-9-10.

RL MAGNUM
RL DIAMANTE
LATERALE GUIDA TONDA
LATERALE STANDARD

Forme e accessori possono differire leggermente rispetto a quanto riportato sulle presenti istruzioni




Mandare in alto il fermo per la guida superiore e bloccarla serrando la vite

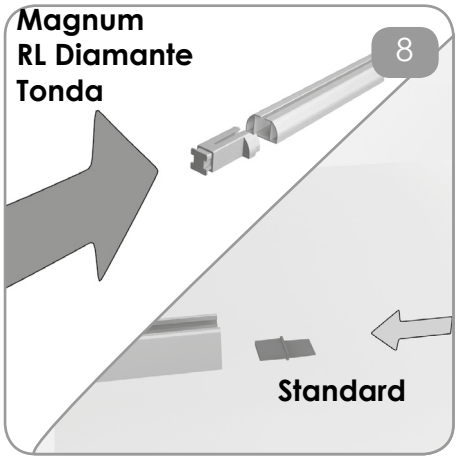

Inserire l'imbocco "spingi profilo" nella guida inferiore nell'estremità lato opposto al cassonetto.
Nella versione standard lo spingi guida è costituito da una piastrina in materiale plastico flessibile




Far avanzare la barra

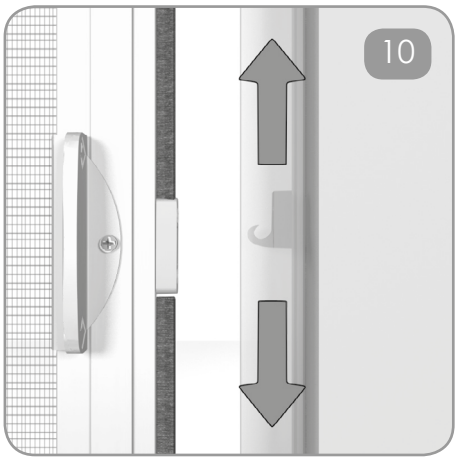


Regolare l'altezza del gancio all'interno della "U" e collaudare la zanzariera




RL MAGNUM/RL DIAMANTE: Posizionare il profilo esterno della guida telescopica nell'aletta e fissarlo.
STANDARD e TONDA: Posizionare la guida telescopica e fissarla con due viti.

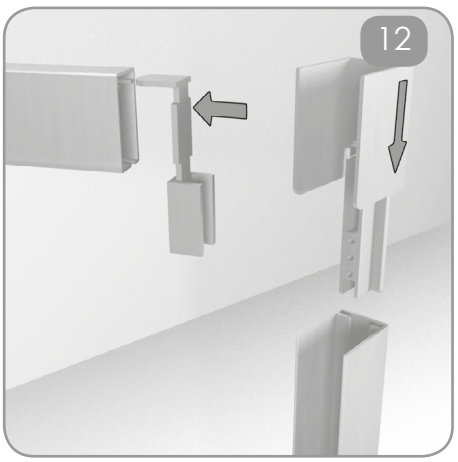

Collocare i due pezzi del regolo nei profili come in figura

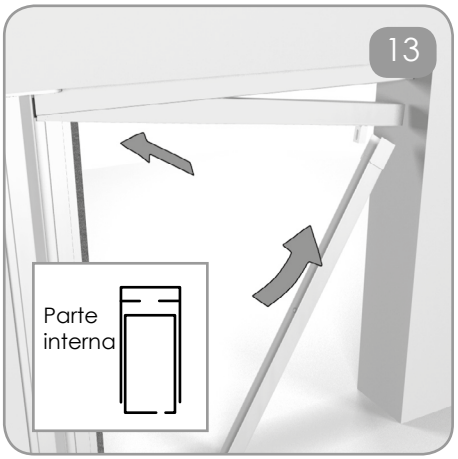


Posizionare il profilo interno della guida telescopica di seguito il profilo a "U"

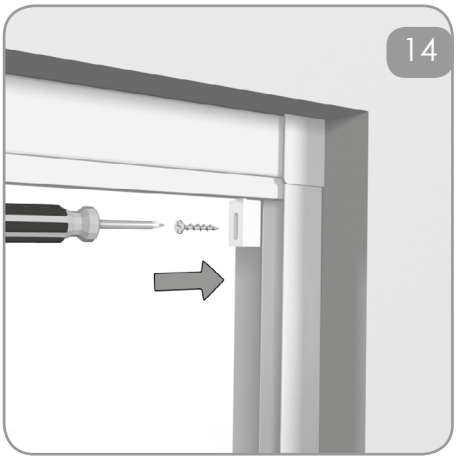


Accoppiare le due parti del regolo, mettere la vite, registrare e bloccare.
Fissare la guida di riscontro con adeguate viti.
Tornare al punto 8.

Laterale Standard/Guida Tonda

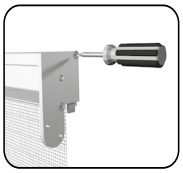

REGOLAZIONE MOLLA PRECARICO
(consigliato uso di guanti protettivi)
- Svitare la testata destra, tenendola con forza.
- Ruotando la testata si aumenta o diminuisce la forza e velocità di risalita d terminale.

RL Magnum

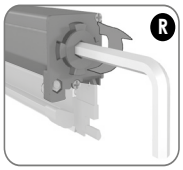

REGOLAZIONE MOLLA PRECARICO
(consigliato uso di guanti protettivi)
- Inserire una chiave a brugola nell'esagono del perno nella testata di destra
- Girare in senso antiorario fino a fine corsa.
- Mantenendo salda la chiave a brugola, estrarre il perno quanto basta per ruotarlo.
- Aumentando o diminuendo i giri di precarico si aumenterà o diminuirà la forza e velocità di risalita del terminale.

RL Diamante



Regolare la carica della molla inserendo l'accessorio esagonale in un avvitatore elettrico ed agire nel foro posto nella testata riportante l'adesivo con la "chiocciola".
IMPORTANTE: Azionare l'avvitatore con una velocità ridotta. Una eccessiva velocità di avvitamento può rovinare gli ingranaggi interni alla testata.

IL RALLENTATORE
Palagina installa, se richiesto o se il modello lo richiede, un dispositivo che rallenta la corsa della zanzariera chiamato RALLENTATORE, migliorando l'usabilità, la sicurezza e il comfort della zanzariera.
Ecco qualche informazione utile a riguardo.
Velocità differenti fra zanzariere dotate di rallentatore è da ritenersi normale, molti fattori influiscono sulla velocità, temperatura, dimensioni dell'infisso, tipo di rete, modello ecc. Le zanzariere vengono regolate in modo ottimale in fabbrica, tuttavia se si desidera variare le velocità è possibile richiedere al proprio installatore di aumentare o diminuire il precarico della molla di risalita. Nessuna manutenzione è richiesta sul rallentatore che è progettato per 5000 cicli, corrispondenti a circa 10 anni di normale utilizzo domestico.