

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




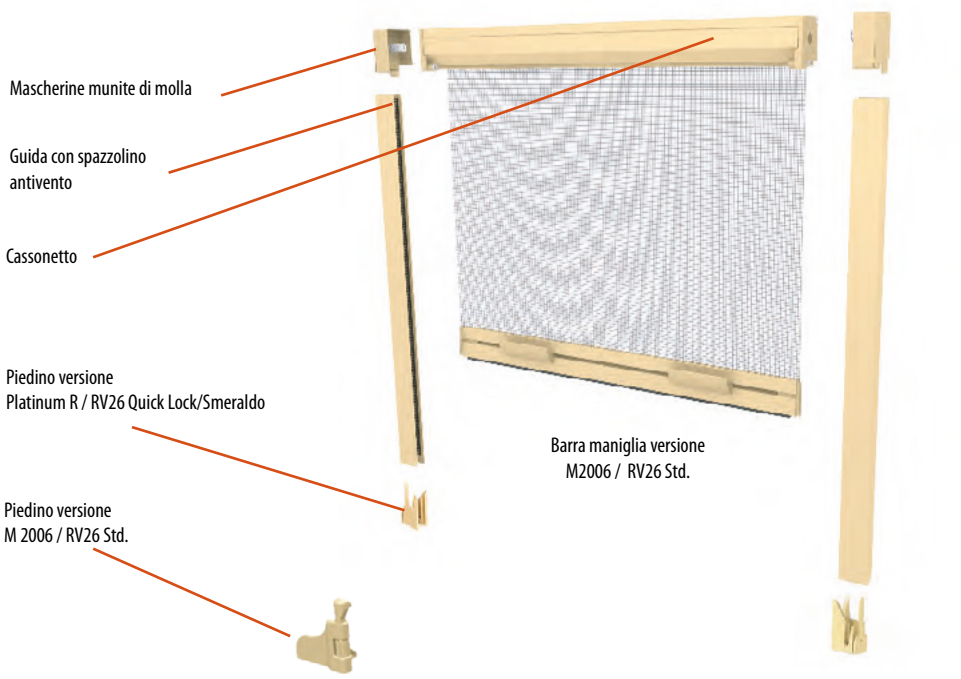


Barra maniglia versione
Platinum R / RV26 Quick Lock/Smeraldo

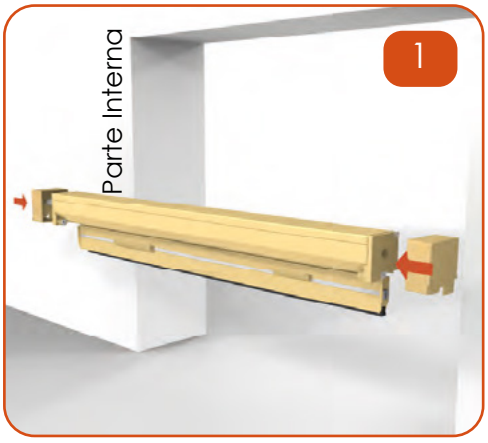


Posizionare le due mascherine agli estremi del cassonetto.

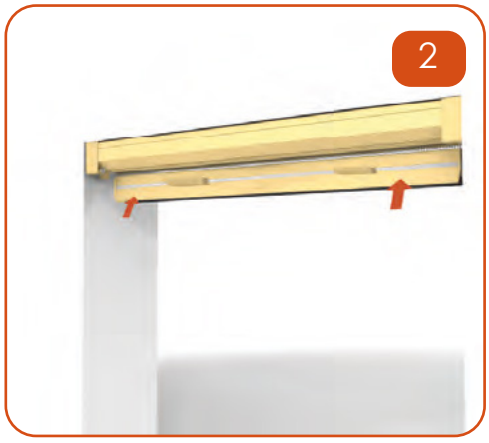


Posizionare il cassonetto al soffitto comprimendo le due mascherine.

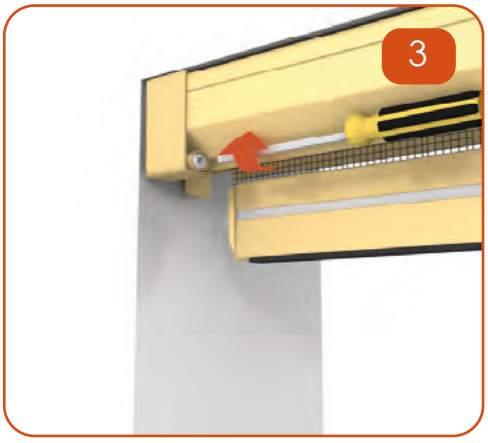


Serrare le due viti a brugola delle testate, accertandosi che le pareti siano solide.

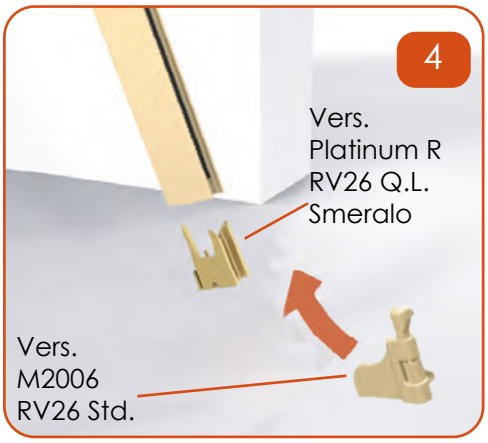

Posizionare i due piedini alla base delle guide laterali.

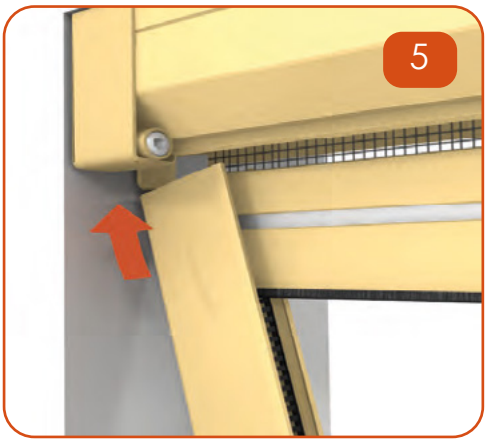


Infilare le due guide nelle alette delle mascherine.

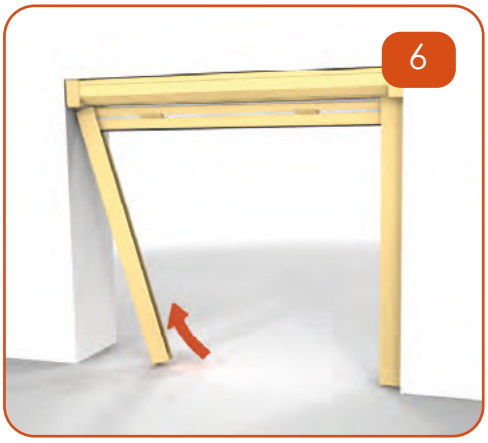


Portare le guide verticali parallele alle pareti.

M 2006
RV 26 (Std. e Quick-Lock)
PLATINUM R
SMERALDO

Forme e accessori possono differire leggermente rispetto a quanto riportato sulle presenti istruzioni

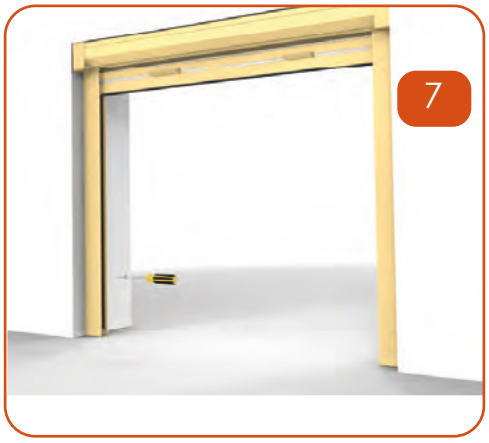

Fissare le guide verticali alle pareti con le viti nella parte inferiore.

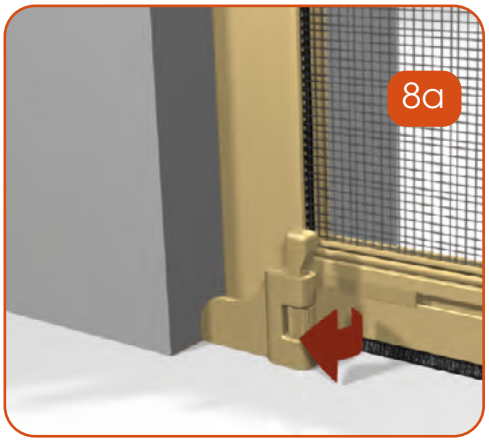


Versione M 2006 / RV26 Standard:
Abbassare la barra maniglia, lo sgancio e l'aggancio si ottengono spingendo la parte alta della barramaniglia rispettivamente verso l'esterno e verso l'interno. L'altezza dello sgancio può essere regolata attraverso le ghiere presenti sui 2 piedini.



Versione Platinum R/RV26 Quick Lock/Smeraldo
L'aggancio lo sgancio si ottengono premendo la barramaniglia verso il basso.

Modello M2006

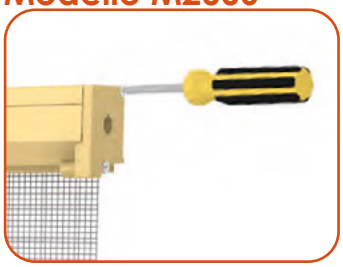

REGOLAZIONE MOLLA PRECARICO
(consigliato uso di guanti protettivi)
-Svitare la testata di destra, tenendola con forza.
-Ruotando la testata si aumenta o diminuisce la forza e velocità di risalita del terminale

Modelli RV26 e PLATINUM R



REGOLAZIONE MOLLA PRECARICO
(consigliato uso di guanti protettivi)
-Inserire una chiave a brugola nell'esagono del perno nella testata di destra.
-Girare in senso antiorario fino a fine corsa.
-Mantenendo salda la chiave a brugola, estrarre il perno quanto basta per ruotarlo.
-Aumentando o diminuendo i giri di precarico si aumenterà o diminuirà la forza e velocità di risalita del terminale.

Modello SMERALDO



REGOLAZIONE MOLLA PRECARICO
Per regolare la carica di ritorno nella zanzariera sarà sufficiente inserire l'accessorio esagonale in un avvitatore elettrico ed agire nel foro posto nella testata di destra.
IMPORTANTE: Azionare l'avvitatore con una velocità ridotta. Una eccessiva velocità di avvitamento può rovinare gli ingranaggi interni alla testata.

IL RALLENTATORE
Palagina installa, se richiesto o se il modello lo richiede, un dispositivo che rallenta la corsa della zanzariera chiamato RALLENTATORE, migliorando l'usabilità, la sicurezza e il comfort della zanzariera.
Ecco qualche informazione utile a riguardo.
Velocità differenti fra zanzariere dotate di rallentatore è da ritenersi normale, molti fattori influiscono sulla velocità, temperatura, dimensioni dell'infisso, tipo do rete, modello, ecc.
Le zanzariere vengono regolate in modo ottimale in fabbrica, tuttavia se si desidera variare la velocità è possibile richiedere al proprio installatore di aumentare o diminuire il precarico della molla di risalita.
Nessuna manutenzione è richiesta sul rallentatore che è progettato per 5000 cicli, corrispondenti a circa 10 anni di normale utilizzo domestico.

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE
ISTRUZIONI ORIGINALI

1. INTRODUZIONE
Il presente documento è parte integrante della zanzariera ed è rivolto all'installatore, all'utilizzatore e al manutentore; rappresenta lo strumento fondamentale per il corretto utilizzo e la manutenzione del prodotto. Deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in luogo facilmente accessibile, fino allo smaltimento del prodotto. Il costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso. Ad integrazione del presente documento è disponibile in azienda il Fascicolo Tecnico.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le istruzioni riportate su questo documento fanno riferimento ai seguenti modelli: Sintesi, Sintesi Centrale, Sintesi Incasso, Sintesi Incasso Centrale, Sintesi Invisible, Serie X, RV 95 Standard, Slim 1315 L;C, Slim 1315 V, RV Diamante, RV SmEraldo, RL Diamante, RL Smeraldo, RC Diamante, RC Smeraldo, SV Rubino, SV Zaffiro, SL Rubino, SL Zaffiro, SC Rubino, SC Zaffiro, SV Invisible 50, SV Stealth 45, M91, RV92, RV93, RV 95 Cricchetto, M2001.4, RV Magnum, M2006, M2001.3, RV40 Gold, 40 Frontale 3 Lati, 40 Frontale 4 lati, Catena, RV Catena Serie R, RV26, Laterale Standard, Laterale Guida Tonda, Laterale Mini.4, RL Magnum, Rl26, Laterale Mini.3, Centrale Standard, Centrale Guida Tonda, RC26, RC Magnum, Laterale Rollout Magnum, Centralem Mini.4, Laterale Rollout, Plissè 38, Space 22L;B;C, Big 31 L;B;C; Space 22V, Incasso Plissè, Inca Space 22 L;B;C, Iridium, Inca Space 22V, Incasso M8, Incasso M7, Incasso M10, Incasso B80, Incasso Laterale M71, Incasso B12, Incasso Laterale Guida Tonda M72, Incasso B90, Incasso Laterale B85, Incasso Laterale B95, Incasso Centrale B88, Incasso Centrale M73, Incasso Centrale B98, Incasso Centrale Guida Tonda M74, Incasso Catena 50, Incasso Rollout Magnum, Incasso Rollout Magnum Invisible, Tapparella 78 catena / Mollacatena, Tapparella 78 Molla, Telaio Fisso 45, Telaio fisso Magnete, Scorrevole ad ante, Saliscendi, Battente.

3. RIFERIMENTI
Le presenti istruzioni d'uso e manutenzione sono redatte in accordo a quanto riportato sulla Direttiva 2006/42/CE e sulla Norma UNI EN 13561:2015 al fine di informare gli installatori, gli utilizzatori e i manutentori sui rischi che la zanzariera presenta nelle condizioni normali di impiego.

4. DESCRIZIONE GENERALE DEL DISPOSITIVO
Queste istruzioni riguardano le modalità corrette per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi aventi la funzione di costituire una protezione mobile, fissata contro la parete o il telaio della finestra, contro il passaggio di insetti e altri piccoli animali, volanti o striscianti. La zanzariera risulta principalmente composta da uno o due cassonetti, costituiti da un profilato d'alluminio, posto/i su un lato dell'infisso (superiormente nel caso di zanzariere verticali e lateralmente nel caso di zanzariere laterali). All'interno di esso è presente un rullo attorno al quale è avvolta la rete della zanzariera, e che contiene a sua volta la molla elicoidale. La rete è fissata ad una sua estremità al rullo e all'altra estremità ad un profilato d'alluminio (chiamato "terminale") che a sua volta è vincolato a scorrere lungo due profilati (chiamati "guide"). Possono essere presenti, a seconda dei modelli : - bottoncini antivento ai lati della rete; - spazzolini antivento all'interno delle guide. Si precisa inoltre che la tipologia e le dimensioni del cassonetto impiegato possono variare in funzione delle dimensioni della finestra e del modello della zanzariera, ed essere di 31, 35, 40, 45, 50 o 55 mm.

5. MODALITA' D'IMPIEGO
Il dispositivo di comando della zanzariera è costituito dal terminale, che svolge una funzione analoga ad una maniglia, e dal cordino ad esso collegata. Agendo manualmente su di esso è possibile svolgere le funzioni di apertura e chiusura della zanzariera. Sganciando il terminale dal suo supporto, il tessuto viene avvolto sul rullo in modo automatico grazie all'azione della molla di richiamo. Se nella zanzariera non è presente il rallentatore, è necessario accompagnare la barra maniglia in fase di chiusura (avvalendosi in caso di necessità del cordino, per le zanzariere verticali) fino a che la rete o il tessuto non sono del tutto riavvolti nel cassonetto. Nelle zanzariere a molla verticale l'aggancio e lo sgancio si ottengono, a seconda dei modelli, ruotando la barra maniglia, premendo verso il basso il terminale oppure premendo l'uno verso l'altro i due pulsanti laterali al centro del terminale (sgancio a cricchetto). L'utilizzo ordinario della zanzariera è consentito anche ad utenti non qualificati purché di età non inferiore a 12 anni.
Ogni impiego diverso da quello di protezione dagli insetti e piccoli animali / schermare dalla luce e dal sole è da considerarsi vietato, in quanto improprio.
Non appoggiarsi alla rete o al telo: la zanzariera non è mai da ritenersi una barriera, in special modo per bambini e animali!
Il mancato rispetto delle presenti modalità d'impiego fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di garanzia data dal produttore.

6. INSTALLAZIONE
L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche e integrazioni per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone. L'imballo del prodotto contiene il presente documento riportante le istruzioni di montaggio e le istruzioni d'uso e manutenzione: l'installatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, all'utilizzatore finale. Prima di procedere all'esecuzione delle operazioni di installazione, è necessario effettuare un'analisi accurata delle superfici preposte al fissaggio della struttura per accertarsi che non siano deteriorate o comunque inadatte allo scopo. La zanzariera può essere installata sul muro o su serramento: la scelta dei prodotti di fissaggio più idonei deve pertanto essere valutata di volta in volta a seconda delle condizioni del supporto. Il numero e la tipologia dei fissaggi deve essere valutato dall'installatore per garantire un'installazione del prodotto in sicurezza. Sono forniti con il prodotto tasselli e viti standard ma l'installatore è sempre tenuto a valutare le condizioni del supporto e utilizzare i sistemi di fissaggio idonei per una installazione in sicurezza.



E' importante ricordare che una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone.
Leggere attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto del prodotto in modo da evitare rischi di caduta dello stesso.

7. MANUTENZIONE
- Manutenzione ordinaria -



Le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dall'utilizzatore finale e sono limitate alla pulizia delle reti per eliminare la sporcizia ed evitare la formazione di muffe. La pulizia deve essere effettuata utilizzando una spugna o panno umido e acqua tiepida.
- Manutenzione straordinaria -
Installazione, sostituzione di eventuali elementi, riparazione e operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuati da un operatore qualificato e opportunamente addestrato. Per questa tipologia di operazioni seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio.

8. GARANZIE
Il Compratore ha l'obbligo di verificare l'integrità del Prodotto e il corretto numero dei colli all'atto della consegna, comunicando al vettore o direttamente al Venditore le eventuali contestazioni. Con la sottoscrizione del documento di consegna o il pagamento del saldo, si ha per riconosciuta la perfetta integrità del Prodotto. Le denunzie per vizi e difetti dei prodotti dovranno essere inoltrati per iscritto a PALAGINA SRL entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio. La garanzia di cui sopra, allorquando sia correttamente esercitata, si intende limitata al solo diritto di ottenere la riparazione o sostituzione di quelle parti dei beni forniti che risultino viziate e/o difettose con esclusione di qualsiasi forma di risarcimento dei danni diretti o indiretti o della possibilità di chiedere la risoluzione del contratto nonché la riduzione del prezzo. PALAGINA SRL procederà alla riparazione o sostituzione della merce a propria discrezione. Nei rapporti con il consumatore finale, è escluso il diritto di regresso del rivenditore ai sensi dell'art. 131 Dls. 6 settembre 2005 n. 206.

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE
ISTRUZIONI ORIGINALI

1. INTRODUZIONE
Il presente documento è parte integrante della zanzariera ed è rivolto all'installatore, all'utilizzatore e al manutentore; rappresenta lo strumento fondamentale per il corretto utilizzo e la manutenzione del prodotto. Deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in luogo facilmente accessibile, fino allo smaltimento del prodotto. Il costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso. Ad integrazione del presente documento è disponibile in azienda il Fascicolo Tecnico.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le istruzioni riportate su questo documento fanno riferimento ai seguenti modelli: Sintesi, Sintesi Centrale, Sintesi Incasso, Sintesi Incasso Centrale, Sintesi Invisible, Serie X, RV 95 Standard, Slim 1315 L;C, Slim 1315 V, RV Diamante, RV SmEraldo, RL Diamante, RL Smeraldo, RC Diamante, RC Smeraldo, SV Rubino, SV Zaffiro, SL Rubino, SL Zaffiro, SC Rubino, SC Zaffiro, SV Invisible 50, SV Stealth 45, M91, RV92, RV93, RV 95 Cricchetto, M2001.4, RV Magnum, M2006, M2001.3, RV40 Gold, 40 Frontale 3 Lati, 40 Frontale 4 lati, Catena, RV Catena Serie R, RV26, Laterale Standard, Laterale Guida Tonda, Laterale Mini.4, RL Magnum, Rl26, Laterale Mini.3, Centrale Standard, Centrale Guida Tonda, RC26, RC Magnum, Laterale Rollout Magnum, Centralem Mini.4, Laterale Rollout, Plissè 38, Space 22L;B;C, Big 31 L;B;C; Space 22V, Incasso Plissè, Inca Space 22 L;B;C, Iridium, Inca Space 22V, Incasso M8, Incasso M7, Incasso M10, Incasso B80, Incasso Laterale M71, Incasso B12, Incasso Laterale Guida Tonda M72, Incasso B90, Incasso Laterale B85, Incasso Laterale B95, Incasso Centrale B88, Incasso Centrale M73, Incasso Centrale B98, Incasso Centrale Guida Tonda M74, Incasso Catena 50, Incasso Rollout Magnum, Incasso Rollout Magnum Invisible, Tapparella 78 catena / Mollacatena, Tapparella 78 Molla, Telaio Fisso 45, Telaio fisso Magnete, Scorrevole ad ante, Saliscendi, Battente.

3. RIFERIMENTI
Le presenti istruzioni d'uso e manutenzione sono redatte in accordo a quanto riportato sulla Direttiva 2006/42/CE e sulla Norma UNI EN 13561:2015 al fine di informare gli installatori, gli utilizzatori e i manutentori sui rischi che la zanzariera presenta nelle condizioni normali di impiego.

4. DESCRIZIONE GENERALE DEL DISPOSITIVO
Queste istruzioni riguardano le modalità corrette per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi aventi la funzione di costituire una protezione mobile, fissata contro la parete o il telaio della finestra, contro il passaggio di insetti e altri piccoli animali, volanti o striscianti. La zanzariera risulta principalmente composta da uno o due cassonetti, costituiti da un profilato d'alluminio, posto/i su un lato dell'infisso (superiormente nel caso di zanzariere verticali e lateralmente nel caso di zanzariere laterali). All'interno di esso è presente un rullo attorno al quale è avvolta la rete della zanzariera, e che contiene a sua volta la molla elicoidale. La rete è fissata ad una sua estremità al rullo e all'altra estremità ad un profilato d'alluminio (chiamato "terminale") che a sua volta è vincolato a scorrere lungo due profilati (chiamati "guide"). Possono essere presenti, a seconda dei modelli : - bottoncini antivento ai lati della rete; - spazzolini antivento all'interno delle guide. Si precisa inoltre che la tipologia e le dimensioni del cassonetto impiegato possono variare in funzione delle dimensioni della finestra e del modello della zanzariera, ed essere di 31, 35, 40, 45, 50 o 55 mm.

5. MODALITA' D'IMPIEGO
Il dispositivo di comando della zanzariera è costituito dal terminale, che svolge una funzione analoga ad una maniglia, e dal cordino ad esso collegata. Agendo manualmente su di esso è possibile svolgere le funzioni di apertura e chiusura della zanzariera. Sganciando il terminale dal suo supporto, il tessuto viene avvolto sul rullo in modo automatico grazie all'azione della molla di richiamo. Se nella zanzariera non è presente il rallentatore, è necessario accompagnare la barra maniglia in fase di chiusura (avvalendosi in caso di necessità del cordino, per le zanzariere verticali) fino a che la rete o il tessuto non sono del tutto riavvolti nel cassonetto. Nelle zanzariere a molla verticale l'aggancio e lo sgancio si ottengono, a seconda dei modelli, ruotando la barra maniglia, premendo verso il basso il terminale oppure premendo l'uno verso l'altro i due pulsanti laterali al centro del terminale (sgancio a cricchetto). L'utilizzo ordinario della zanzariera è consentito anche ad utenti non qualificati purché di età non inferiore a 12 anni.
Ogni impiego diverso da quello di protezione dagli insetti e piccoli animali / schermare dalla luce e dal sole è da considerarsi vietato, in quanto improprio.
Non appoggiarsi alla rete o al telo: la zanzariera non è mai da ritenersi una barriera, in special modo per bambini e animali!
Il mancato rispetto delle presenti modalità d'impiego fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di garanzia data dal produttore.

6. INSTALLAZIONE
L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche e integrazioni per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone. L'imballo del prodotto contiene il presente documento riportante le istruzioni di montaggio e le istruzioni d'uso e manutenzione: l'installatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, all'utilizzatore finale. Prima di procedere all'esecuzione delle operazioni di installazione, è necessario effettuare un'analisi accurata delle superfici preposte al fissaggio della struttura per accertarsi che non siano deteriorate o comunque inadatte allo scopo. La zanzariera può essere installata sul muro o su serramento: la scelta dei prodotti di fissaggio più idonei deve pertanto essere valutata di volta in volta a seconda delle condizioni del supporto. Il numero e la tipologia dei fissaggi deve essere valutato dall'installatore per garantire un'installazione del prodotto in sicurezza. Sono forniti con il prodotto tasselli e viti standard ma l'installatore è sempre tenuto a valutare le condizioni del supporto e utilizzare i sistemi di fissaggio idonei per una installazione in sicurezza.



E' importante ricordare che una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone.
Leggere attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto del prodotto in modo da evitare rischi di caduta dello stesso.

7. MANUTENZIONE
- Manutenzione ordinaria -



Le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dall'utilizzatore finale e sono limitate alla pulizia delle reti per eliminare la sporcizia ed evitare la formazione di muffe. La pulizia deve essere effettuata utilizzando una spugna o panno umido e acqua tiepida.
- Manutenzione straordinaria -
Installazione, sostituzione di eventuali elementi, riparazione e operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuati da un operatore qualificato e opportunamente addestrato. Per questa tipologia di operazioni seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio.

8. GARANZIE
Il Compratore ha l'obbligo di verificare l'integrità del Prodotto e il corretto numero dei colli all'atto della consegna, comunicando al vettore o direttamente al Venditore le eventuali contestazioni. Con la sottoscrizione del documento di consegna o il pagamento del saldo, si ha per riconosciuta la perfetta integrità del Prodotto. Le denunzie per vizi e difetti dei prodotti dovranno essere inoltrati per iscritto a PALAGINA SRL entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio. La garanzia di cui sopra, allorquando sia correttamente esercitata, si intende limitata al solo diritto di ottenere la riparazione o sostituzione di quelle parti dei beni forniti che risultino viziate e/o difettose con esclusione di qualsiasi forma di risarcimento dei danni diretti o indiretti o della possibilità di chiedere la risoluzione del contratto nonché la riduzione del prezzo. PALAGINA SRL procederà alla riparazione o sostituzione della merce a propria discrezione. Nei rapporti con il consumatore finale, è escluso il diritto di regresso del rivenditore ai sensi dell'art. 131 Dls. 6 settembre 2005 n. 206.