

PALAGINA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

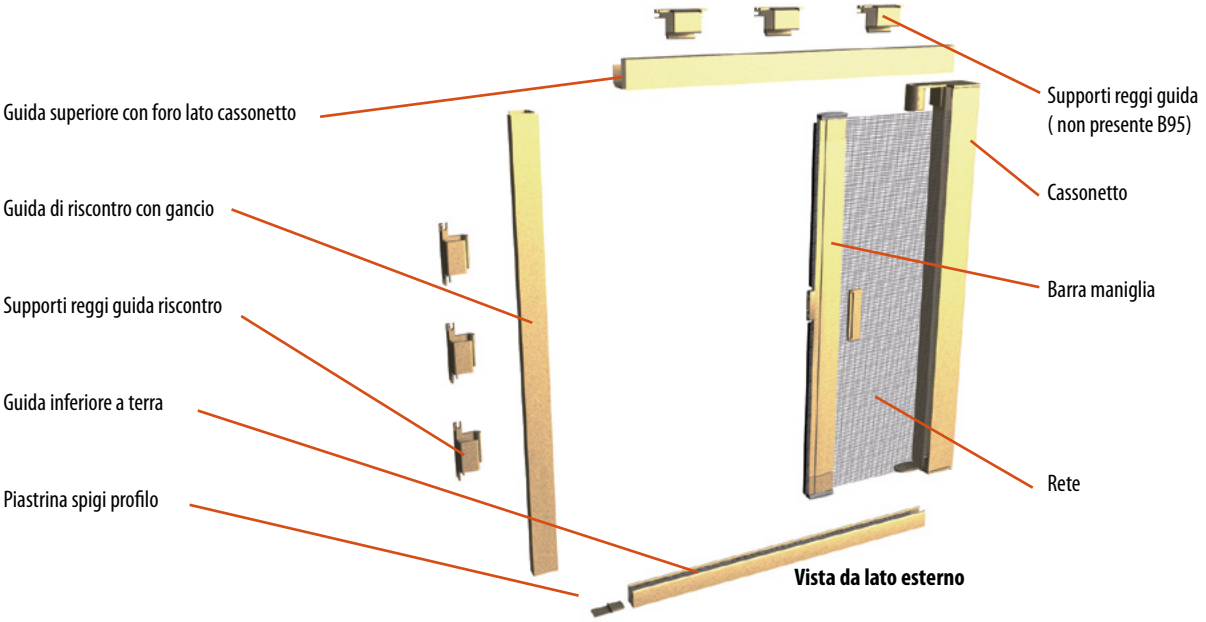



B85, SL ZAFFIRO

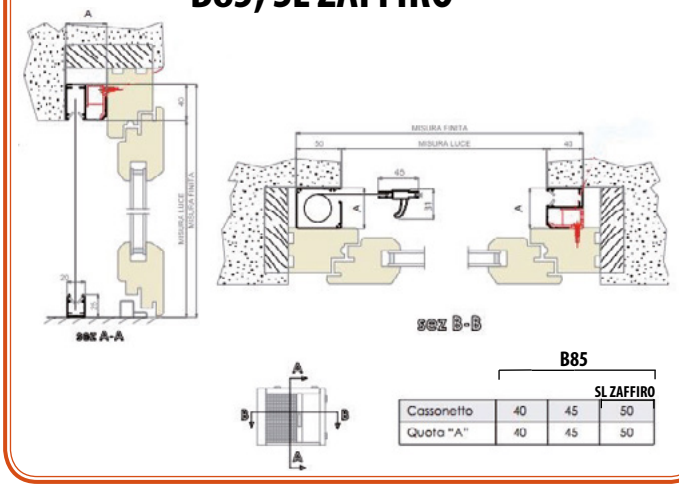


	B85		SL ZAFFIRO
Cassonetto	40	45	50
Quota "A"	40	45	50

B95

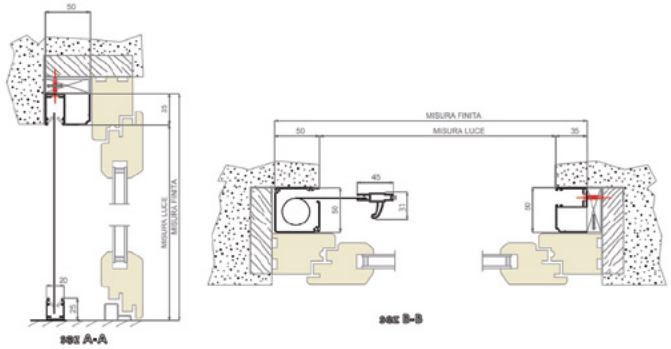

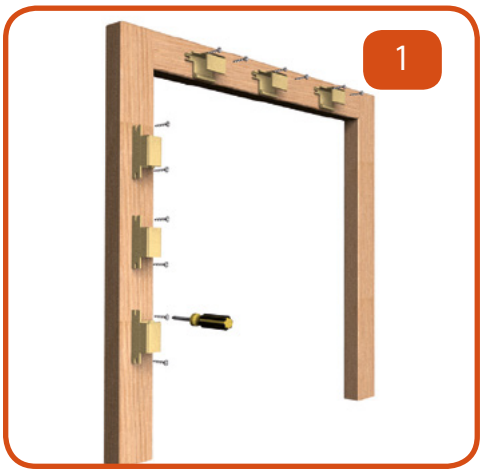

Fissare i supporti reggi guida al telaio, sopra e al lato opposto al cassonetto (disponibili in varie versioni vedi catalogo Zanzariere).
(non presenti nelle B95)

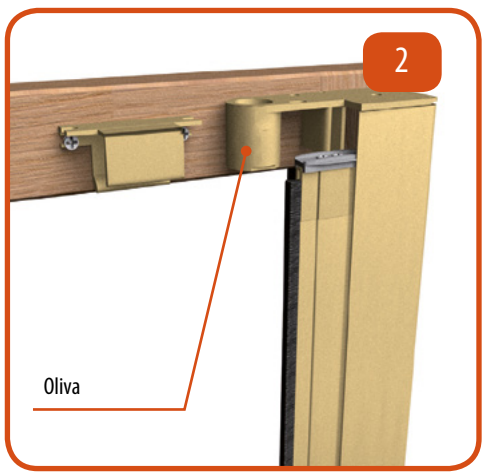


Posizionare il cassonetto con la testata con l'oliva rivolta verso l'alto.



Fissare con le viti il cassonetto a terra.

LATERALE B85, B95, SL ZAFFIRO

Forme e accessori possono differire leggermente rispetto a quanto riportato sulle presenti istruzioni

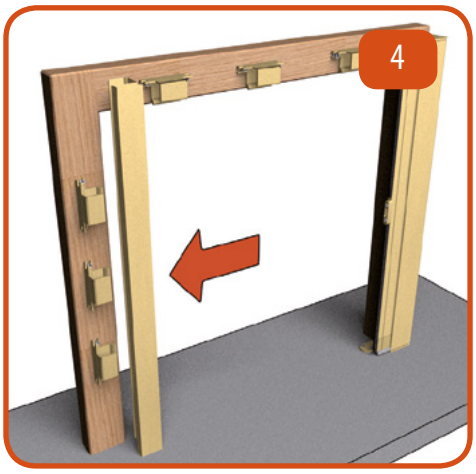


Posizionare la guida di riscontro nei supporti reggi guida facendola scattare.
(reggi guida non presenti B95)




Posizionare la guida superiore nei supporti reggi guida facendola scattare.
(reggi guida non presenti B95)



Fissare la guida superiore alla testata, inserendo la vite nel foro della guida.

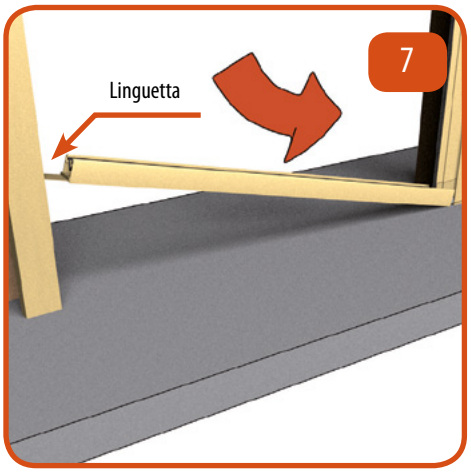

Inserire la linguetta spingi profilo all'estremità della guida inferiore e posizionarla a terra inserendola nell'aletta della testata.

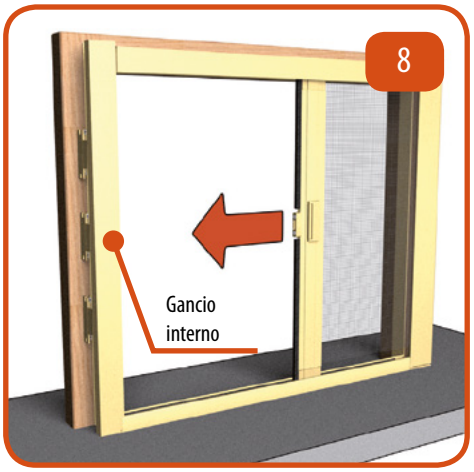


Collaudare e registrare l'altezza del gancio all'interno del profilo di riscontro.

IL RALLENTATORE

Palagina installa, se richiesto o se il modello lo richiede, un dispositivo che rallenta la corsa della zanzariera chiamato RALLENTATORE, migliorando l'usabilità, la sicurezza e il comfort della zanzariera. Ecco qualche informazione utile al riguardo.
Velocità differenti fra zanzariere dotate di rallentatore è da ritenersi normale, molti fattori influiscono sulla velotità: temperatura, dimensioni dell'infisso, tipo di rete etc.
Le zanzariere vengono regolate in modo ottimale dalla fabbrica, tuttavia se si desidera variare la velocità è possibile richiedere al proprio installatore di aumentare o diminuire il precarico della molla di risalita.
Nessuna manutenzione è richiesta sul rallentatore che è progettato per 5000 cicli, corrispondenti a circa 10 anni di normale utilizzo domestico.


REGOLAZIONE MOLLA PRECARICO

B85, B95

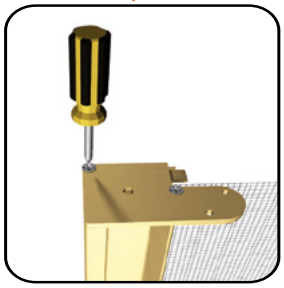

Per regolare la molla di precarico (consigliato l'uso di guanti protettivi):
- Svitare la testata superiore (se il cassonetto è a sinistra) o quella inferiore (se il cassonetto è a destra);
- Ruotando la testata si aumenta o diminuisce la forza e la velocità di recupero del terminale.

SL ZAFIRO

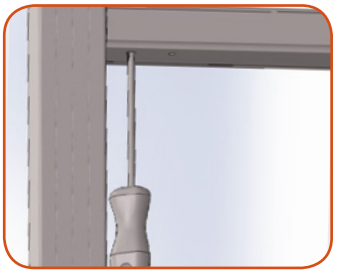

Per regolare la carica di ritorno nella zanzariera sarà sufficiente inserire il cacciavite con la testa esagonale nel foro situato sul lato inferiore della guida superiore (lato cassonetto) ed agire in senso orario o antiorario per caricare o scaricare la molla.

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE
ISTRUZIONI ORIGINALI

1. INTRODUZIONE
Il presente documento è parte integrante della zanzariera ed è rivolto all'installatore, all'utilizzatore e al manutentore; rappresenta lo strumento fondamentale per il corretto utilizzo e la manutenzione del prodotto. Deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in luogo facilmente accessibile, fino allo smaltimento del prodotto. Il costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso. Ad integrazione del presente documento è disponibile in azienda il Fascicolo Tecnico.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le istruzioni riportate su questo documento fanno riferimento ai seguenti modelli: M91, RV92 standard, RV93 standard, RV95 standard, RV95 cricchetto, RV Titanium, RV Magnum, Diamante 45, Diamante 55, M2001.3, M2001.4, M2006, Gold verticale cricchetto, RV26, RV26 Q.L., Platinum R, RV Zero, Catena, Molla Catena, Molla catena Serie R, Catena Serie R, 40 Frontale 3 lati, 40 Frontale 4 Lati, RV Gold Q.L., RV Gold Cricchetto, Smeraldo, Laterale standard, Laterale guida tonda, RL Magnum, Diamante 45 Lat., Diamante 55 Lat., Laterale mini.3, Laterale mini.4, RL 26, Centrale guida tonda, Centrale Standard, RC Magnum, Diamante 45 Cent., Diamante 55 Cent., Centrale mini.4, RC 26, Laterale Rollout, Laterale Rollout Magnum, Plisse', Plisse' 22, Plisse' 27, Telaio fisso, Telaio fisso 90 , Saliscendi, Scorrevole ad ante, Battente, Incasso M6, Incasso M7, Incasso M8 per listello in legno, Incasso M9, Incasso M10 per listello in legno, Incasso B80, Incasso B12, Incasso B90, Silver, Zaffiro, Rubino, Invisible 50, Incasso B33 Twist, Incasso B11 Twist, Incasso laterale guida tonda M72, Lat. Rubino, Incasso laterale B85, Incasso laterale B95, Incasso centrale B88, Incasso centrale B98, Incasso centrale M73, Incasso centrale guida tonda M74, Centrale Rubino, Incasso catena 50, Incasso Plissè, Incasso Rollout, incasso Rollout magnum, incasso per tapparella zanzariera a molla, Incasso per tapparella zanzariere a catena e mollacatena, KZip-Net 5585, KZip-Net 6585, KZip-Net 55117/45, KZip-Net 55117/60, KZip-Net 65117/45, KZip-Net 65117/60, KZip-Net 6780 Incasso, KZip-Net 67105 Incasso, KZip-Net 67117 Incasso, Zanzariera soft motorizzata, Incasso mollacatena plus,Combi 110.

3. RIFERIMENTI
Le presenti istruzioni d'uso e manutenzione sono redatte in accordo a quanto riportato sulla Direttiva 2006/42/CE e sulla Norma UNI EN 13561:2015 al fine di informare gli installatori, gli utilizzatori e i manutentori sui rischi che la zanzariera presenta nelle condizioni normali di impiego.

4. DESCRIZIONE GENERALE DEL DISPOSITIVO
Queste istruzioni riguardano le modalità corrette per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione ordinaria e straordinaria di dispositivi aventi la funzione di costituire una protezione mobile, fissata contro la parete o il telaio della finestra, contro il passaggio di insetti e altri piccoli animali, volanti o striscianti. La zanzariera risulta principalmente composta da uno o due cassonetti, costituiti da un profilato d'alluminio, posto/i su un lato dell'infisso (superiormente nel caso di zanzariere verticali e lateralmente nel caso di zanzariere laterali). All'interno di esso è presente un rullo attorno al quale è avvolta la rete della zanzariera, e che contiene a sua volta la molla elicoidale. La rete è fissata ad una sua estremità al rullo e all'altra estremità ad un profilato d'alluminio (chiamato "terminale") che a sua volta è vincolato a scorrere lungo due profilati (chiamati "guide"). Possono essere presenti, a seconda dei modelli : - bottoncini antivento ai lati della rete; - spazzolini antivento all'interno delle guide. Si precisa inoltre che la tipologia e le dimensioni del cassonetto impiegato possono variare in funzione delle dimensioni della finestra e del modello della zanzariera, ed essere di 31, 35, 40, 45, 50 o 55 mm.

5. MODALITA' D'IMPIEGO
Il dispositivo di comando della zanzariera è costituito dal terminale, che svolge una funzione analoga ad una maniglia, e dal cordino ad esso collegata. Agendo manualmente su di esso è possibile svolgere le funzioni di apertura e chiusura della zanzariera. Sganciando il terminale dal suo supporto, il tessuto viene avvolto sul rullo in modo automatico grazie all'azione della molla di richiamo. Se nella zanzariera non è presente il rallentatore, è necessario accompagnare la barra maniglia in fase di chiusura (avvalendosi in caso di necessità del cordino, per le zanzariere verticali) fino a che la rete o il tessuto non sono del tutto riavvolti nel cassonetto. Nelle zanzariere a molla verticale l'aggancio e lo sgancio si ottengono, a seconda dei modelli, ruotando la barra maniglia, premendo verso il basso il terminale oppure premendo l'uno verso l'altro i due pulsanti laterali al centro del terminale (sgancio a cricchetto). L'utilizzo ordinario della zanzariera è consentito anche ad utenti non qualificati purché di età non inferiore a 12 anni.
Ogni impiego diverso da quello di protezione dagli insetti e piccoli animali / schermare dalla luce e dal sole è da considerarsi vietato, in quanto improprio.
Non appoggiarsi alla rete o al telo: la zanzariera non è mai da ritenersi una barriera, in special modo per bambini e animali!
Il mancato rispetto delle presenti modalità d'impiego fa decadere automaticamente qualsiasi tipo di garanzia data dal produttore.

6. INSTALLAZIONE
L'installazione deve essere eseguita nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e delle successive modifiche e integrazioni per tutto ciò che attiene la sicurezza delle persone. L'imballo del prodotto contiene il presente documento riportante le istruzioni di montaggio e le istruzioni d'uso e manutenzione: l'installatore deve accertarsi che siano consegnate, previa lettura e commento, all'utilizzatore finale. Prima di procedere all'esecuzione delle operazioni di installazione, è necessario effettuare un'analisi accurata delle superfici preposte al fissaggio della struttura per accertarsi che non siano deteriorate o comunque inadatte allo scopo. La zanzariera può essere installata sul muro o su serramento: la scelta dei prodotti di fissaggio più idonei deve pertanto essere valutata di volta in volta a seconda delle condizioni del supporto. Il numero e la tipologia dei fissaggi deve essere valutato dall'installatore per garantire un'installazione del prodotto in sicurezza. Sono forniti con il prodotto tasselli e viti standard ma l'installatore è sempre tenuto a valutare le condizioni del supporto e utilizzare i sistemi di fissaggio idonei per una installazione in sicurezza.
E' importante ricordare che una installazione non corretta può essere causa di infortuni alle persone.
Leggere attentamente le istruzioni per un fissaggio corretto del prodotto in modo da evitare rischi di caduta dello stesso.

7. MANUTENZIONE
- Manutenzione ordinaria -

Le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dall'utilizzatore finale e sono limitate alla pulizia delle reti per eliminare la sporcizia ed evitare la formazione di muffe. La pulizia deve essere effettuata utilizzando una spugna o panno umido e acqua tiepida.
- Manutenzione straordinaria -

Installazione, sostituzione di eventuali elementi, riparazione e operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuati da un operatore qualificato e opportunamente addestrato. Per questa tipologia di operazioni seguire le indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio.

8. GARANZIE
Il Compratore ha l'obbligo di verificare l'integrità del Prodotto e il corretto numero dei colli all'atto della consegna, comunicando al vettore o direttamente al Venditore le eventuali contestazioni. Con la sottoscrizione del documento di consegna o il pagamento del saldo, si ha per riconosciuta la perfetta integrità del Prodotto. Le denunzie per vizi e difetti dei prodotti dovranno essere inoltrati per iscritto a PALAGINA SRL entro 8 giorni dal ricevimento della merce o dalla scoperta del vizio. La garanzia di cui sopra, allorquando sia correttamente esercitata, si intende limitata al solo diritto di ottenere la riparazione o sostituzione di quelle parti dei beni forniti che risultino viziate e/o difettose con esclusione di qualsiasi forma di risarcimento dei danni diretti o indiretti o della possibilità di chiedere la risoluzione del contratto nonché la riduzione del prezzo. PALAGINA SRL procederà alla riparazione o sostituzione della merce a propria discrezione. Nei rapporti con il consumatore finale, è escluso il diritto di regresso del rivenditore ai sensi dell'art. 131 Dls. 6 settembre 2005 n. 206.

9. IMBALLO MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

I prodotti vengono imballati con appositi involucri protettivi in modo da non creare rischi durante la movimentazione e il trasporto.



Se il prodotto col suo imballo supera le dimensioni di 200 cm in almeno una delle direzioni, la movimentazione del prodotto deve essere effettuata da almeno due persone. I materiali di imballo possono costituire un pericolo per i bambini.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

10. ELENCO DEI RISCHI

Installazione: adottare tutte le precauzioni previste durante le operazioni di fissaggio, in particolar modo per i rischi legati ai lavori in quota e alla caduta di materiale dall'alto.

Rischi inerenti l'utilizzo e la normale manutenzione:

Prodotti a molla:

a) Rischio di urto con il terminale durante il riavvolgimento della rete;

b) Pericolo di caduta durante le operazioni di pulizia del telaio, del tessuto o della rete: evitare di sporgersi o farlo solo impiegando idonee attrezzature

Prodotti impieganti reti ad alta trasparenza:

a) Nelle installazioni sulle portefinestre, rischio di mancata percezione della rete stesa e conseguente passaggio impedito attraverso il serramento;

Prodotti impieganti catene e fili:

a) Rischio di strangolamento: i prodotti che utilizzano catene e fili sono dotati di dispositivi per evitare il rischio di strangolamento in accordo a quanto previsto dalla norma di riferimento (UNI EN 13120:2014). Il lembo inferiore della catena o dei fili deve in ogni caso trovarsi ad una quota non inferiore a 150 cm rispetto al pavimento;

Prodotti impieganti guida a terra:

a) Rischio di caduta per inciampo: tutte le zanzariere laterali per le quali sussiste il rischio di inciampo sono dotate di guida a terra asportabile. Quando la rete è raccolta sul rullo ed è quindi consentito il passaggio attraverso la zanzariera si prescrive pertanto di rimuovere la guida a terra in modo da eliminare completamente tale rischio.

Rischi inerenti la manutenzione/riparazione:

a) Pericolo di urto durante le operazioni di carico/scarico della molla;

b) Pericolo derivante dall'utilizzo di attrezzature e dispositivi non idonei allo scopo.

Rischi inerenti la dismissione:

a) La dismissione del prodotto deve essere eseguita in base alle norme al momento in vigore.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società PALAGINA Srl con sede in Via Palagina 39, 50054 Fucecchio (FI), nella persona del legale rappresentante Sig. Carlo Francalanci

DICHIARA

che le zanzariere modello: M91, RV92 standard, RV93 standard, RV95 standard, RV95 cricchetto, RV Titanium, RV Magnum, Diamante 45, Diamante 55, M2001.3, M2001.4, M2006, Gold verticale cricchetto, RV26, RV26 Q.L., Platinum R, RV Zero, Catena, Molla Catena, Molla catena Serie R, Catena Serie R, 40 Frontale 3 lati, 40 Frontale 4 Lati, RV Gold Q.L., RV Gold Cricchetto, Smeraldo, Laterale standard, Laterale guida tonda, RL Magnum, Diamante 45 Lat., Diamante 55 Lat., Laterale mini.3, Laterale mini.4, RL 26, Centrale guida tonda, Centrale Standard, RC Magnum, Diamante 45 Cent., Diamante 55 Cent., Centrale mini.4, RC 26, Laterale Rollout, Laterale Rollout Magnum, Plisse', Plisse' 22, Plisse' 27, Telaio fisso, Telaio fisso 90 , Saliscendi, Scorrevole ad ante, Battente, Incasso M6, Incasso M7, Incasso M8 per listello in legno, Incasso M9, Incasso M10 per listello in legno, Incasso B80, Incasso B12, Incasso B90, Silver, Zaffiro, Rubino, Invisible 50, Incasso B33 Twist, Incasso B11 Twist, Incasso laterale guida tonda M72, Lat. Rubino, Incasso laterale B85, Incasso laterale B95, Incasso centrale B88, Incasso centrale B98, Incasso centrale M73, Incasso centrale guida tonda M74, Centrale Rubino, Incasso catena 50, Incasso Plissè, Incasso Rollout, incasso Rollout magnum, incasso per tapparella zanzariera a molla, Incasso per tapparella zanzariere a catena e mollacatena, KZip-Net 5585, KZip-Net 6585, KZip-Net 55117/45, KZip-Net 55117/60, KZip-Net 65117/45, KZip-Net 65117/60, KZip-Net 6780 Incasso, KZip-Net 67105 Incasso, KZip-Net 67117 Incasso, Zanzariera soft motorizzata, Incasso mollacatena plus,Combi 110.

SONO CONFORMI

alle direttive comunitarie: - 2006/42/CE ("Direttiva macchine");

alle norme:
- UNI EN 13561:2015 - Resistenza al vento: Classe 0;
- UNI EN ISO 12100-2:2005;
- UNI EN 13120:2014

e alle successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni che ne attuano il recepimento all'interno del sistema legislativo del paese di destinazione del prodotto.

Firma del legale rappresentante
Palagina Srl

Carlo Francalanci

CE

Palagina srl - Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano - 50054 Fucecchio(FI)
12

EN 13561 - tenda per uso esterno
Resistenza al vento: Classe 0