

PALAGINA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

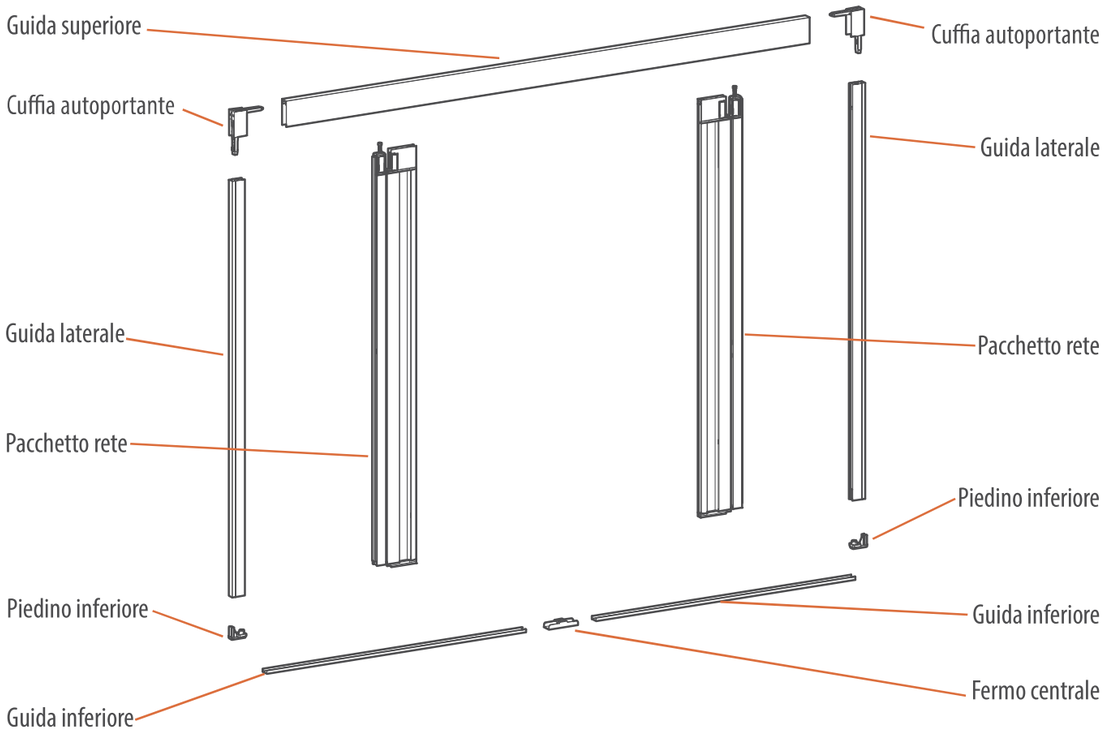


1

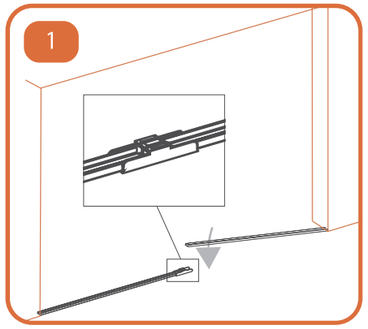


Fissare le guide inferiori col biadesivo avendo cura di posizionare il fermo centrale bloccandolo con le guide.

2

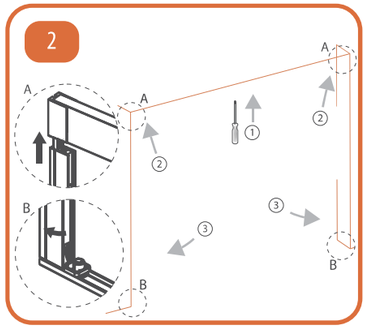

1. Inserire le cuffie sulla guida superiore e fissarla utilizzando viti e tasselli in corrispondenza dei fori presenti sulla guida stessa.
2. Posizionare le guide laterali inserendole nella cuffia autoportante (A) fin dentro la guida superiore.
3. Ruotare le guide fino a battuta con la parete assicurandosi che il piedino sia nella corretta posizione (B)

3

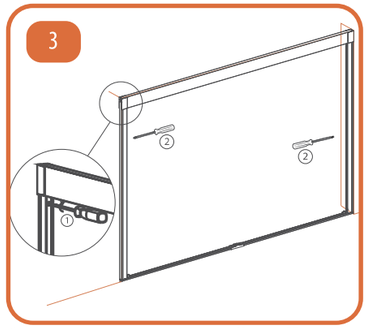

Serrare i grani presenti nelle cuffie (1) e fissare la guida e il riscontro alle pareti con viti e tasselli (2).

ATTENZIONE: nel caso di fissaggio frontale le guide presenteranno dei fori passanti frontali per il fissaggio con le viti e tappi per coprire il foro a vista.

⚠ ATTENZIONE: ⚠
IN CASO DI INSTALLAZIONE AUTOPORTANTE, VERIFICARE CHE LA GUIDA SUPERIORE NON SUBISCA ECCESSIVA FLESSIONE. IN TAL CASO, FISSARE LA GUIDA SUPERIORMENTE CON UNA VITE.


MODELLO 12-2022

SLIM 1315 Centrale

Forme e accessori possono differire leggermente rispetto a quanto riportato sulle presenti istruzioni


⚠ ATTENZIONE: ⚠
DURANTE QUESTE OPERAZIONI ASSICURARSI DI NON INCROCIARE O ANNODARE I FILI COMPROMETTENDO IL FUNZIONAMENTO DELLA ZANZARIERA.

4

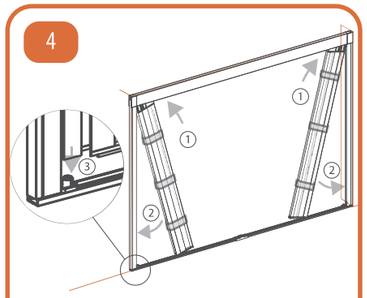


Inserire i pacchetti rete nella guida superiore (1) come in figura, facendo scattare in ciascun pacchetto rete il perno superiore all'interno della cuffia. Successivamente avvicinarli alle guide laterali (2) incastrandoli nel perno del piedino inferiore (3). I pacchetti rete aderiranno automaticamente alle guide laterali per la presenza del magnete.

5

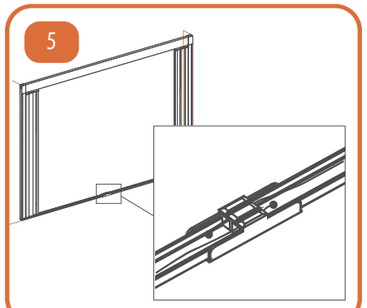


Inserire il nodo all'estremità dei fili inferiori, nel fermo centrale per entrambi i pacchetti rete. Tirare i fili affinché il nodo scompaia nella sua apposita sede nel fermo centrale.
ATTENZIONE: Assicurarsi di non aver incrociato i fili.

6

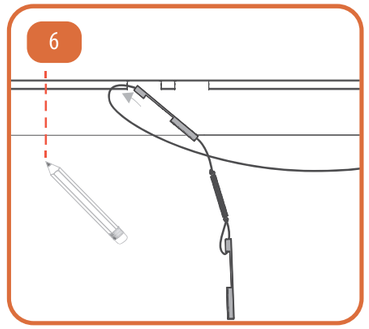


Segnare con la matita la mezzeria della guida superiore.
Inserire il primo spingifilo nel canale centrale e posizionarlo allineato alla mezzeria precedentemente segnata. Eseguire l'operazione per entrambi i pacchetti rete.

7

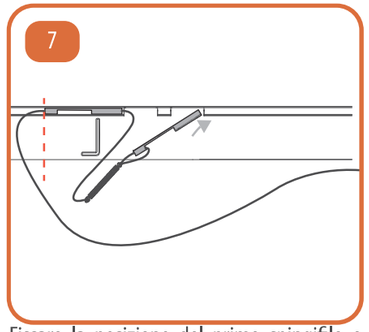


Fissare la posizione del primo spingifilo e inserire il tensionatore nell'apposito canale. Assicurarsi che non ci siano fili intrecciati e che la molla sia posizionata correttamente nella sua sede.

8

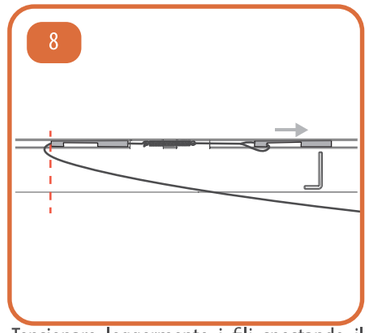


Tensionare leggermente i fili spostando il blocchetto tensionatore affinchè anche i fili della parte inferiore risultino in tensione. Bloccare la posizione del tensionatore.

9

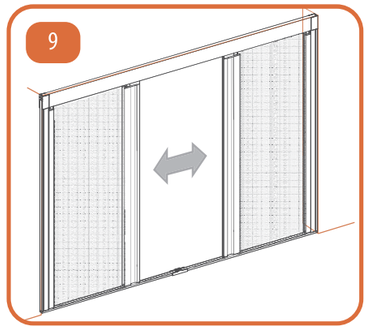

Rimuovere le fascette di carta e provare più volte l'apertura e la chiusura della zanzariera in modo da distribuire correttamente i fili. Agire nuovamente sui tensionatori per raggiungere la trazione ottimale e il corretto parallelismo dei profili.
ATTENZIONE: i fili non devono essere troppo tesi, altrimenti si compromette il corretto funzionamento

10

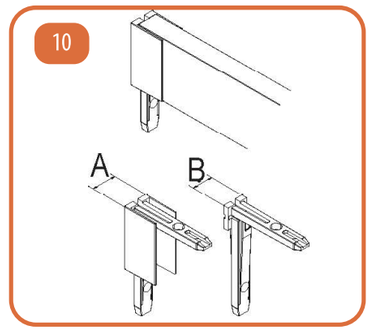

Attenzione: in caso di necessità, è possibile tagliare le alette laterali delle due cuffie, in modo tale da passare da un ingombro totale del prodotto (A) di 15 mm a (B) di 13 mm