
PALAGINA

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

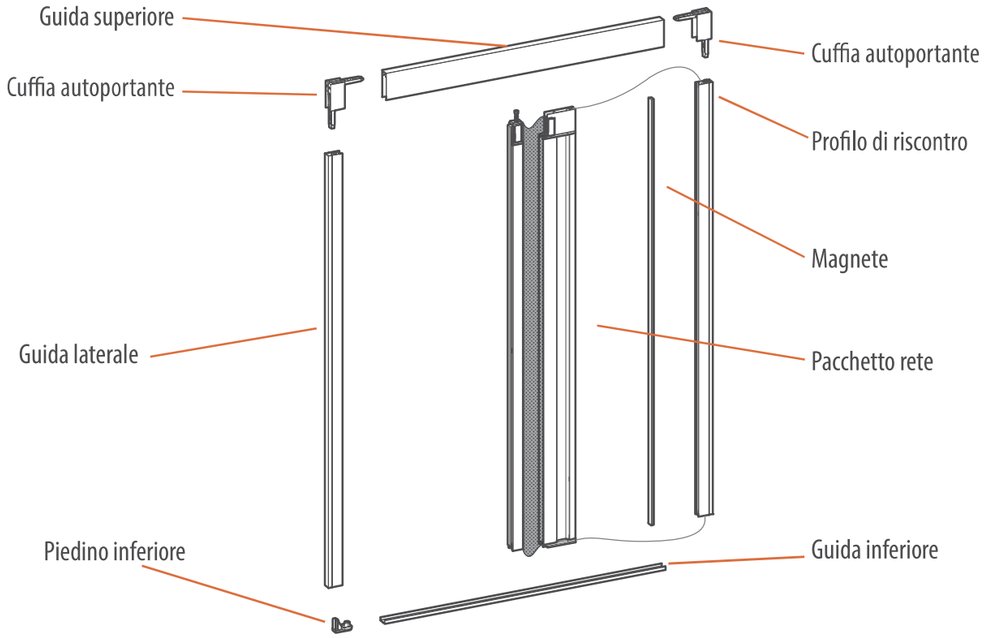


MODELLO 12-2022

SLIM 1315 Laterale


Forme e accessori possono differire leggermente rispetto a quanto riportato sulle presenti istruzioni

4

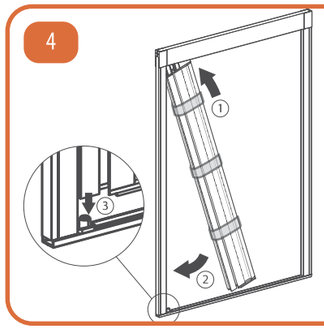


Inserire il pacchetto rete nella guida superiore (1) come in figura, facendo scattare il perno superiore all'interno della cuffia. Successivamente avvicinarlo alla guida laterale (2) incastrandolo nel perno del piedino inferiore (3). Il pacchetto rete aderirà automaticamente alla guida laterale per la presenza del magnete.

5

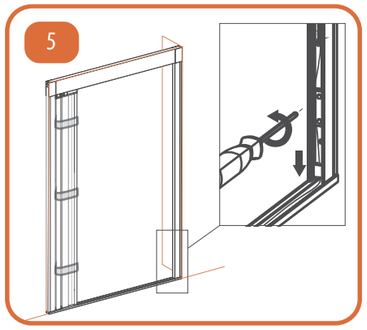


Allentare il grano del passafili inferiore e abbassarlo fino a toccare la guida inferiore. Se necessario eseguire la stessa operazione per il passafili superiore.

6

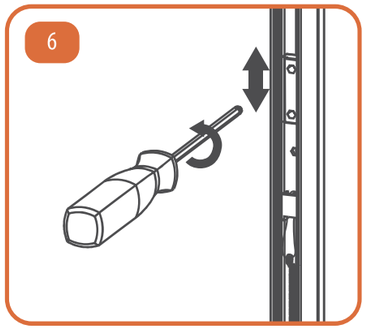


Agire sul tensionatore inferiore per portare in leggera tensione i fili inferiori. Serrare il grano del tensionatore una volta raggiunta la tensione desiderata. (In questa fase alcuni fili possono rimanere ancora allentati).
Eseguire la stessa operazione con il tensionatore superiore.

1

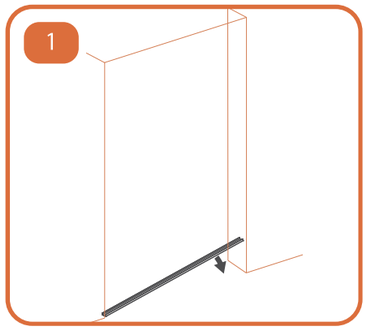


Posizionare la guida inferiore incollandola con il biadesivo.
Premere per tutta la lunghezza per garantire un fissaggio uniforme sulla soglia inferiore.

2

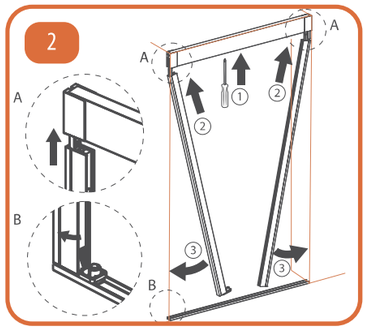

1. Inserire le cuffie sulla guida superiore e fissarla utilizzando viti e tasselli in corrispondenza dei fori presenti sulla guida stessa.
2. Posizionare la guida laterale inserendola nella cuffia autoportante (A) fin dentro la guida superiore, controllando che il piedino sia nella posizione corretta (B)
3. Posizionare il profilo di riscontro inserendolo nella cuffia autoportante (A) fin dentro la guida superiore e appoggiandolo alla guida inferiore.

3

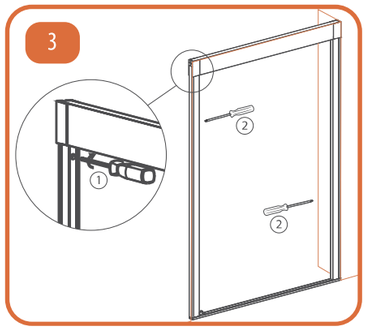


Serrare i grani presenti nelle cuffie (1) e fissare la guida e il riscontro alle pareti con viti e tasselli (2).
ATTENZIONE: nel caso di fissaggio frontale le guide presenteranno dei fori passanti frontali per il fissaggio con le viti e tappi per coprire il foro a vista

⚠ ATTENZIONE: ⚠

ATTENZIONE: IN CASO DI INSTALLAZIONE AUTOPORTANTE, VERIFICARE CHE LA GUIDA SUPERIORE NON SUBISCA ECCESSIVA FLESSIONE. IN TAL CASO, FISSARE LA GUIDA SUPERIORMENTE CON UNA VITE.

7

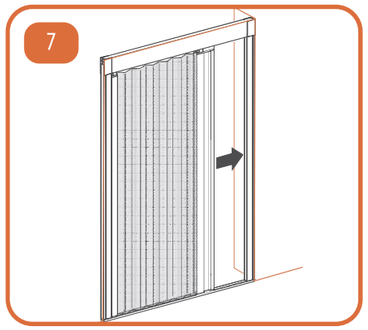


Rimuovere le fascette di carta e provare più volte l'apertura e la chiusura della zanzariera in modo da distribuire correttamente i fili. Agire nuovamente sui tensionatori per raggiungere la trazione ottimale.

8



Il magnete che copre il profilo di riscontro deve essere posizionato secondo la polarità corretta. A tal fine appoggiare il magnete libero sulla barramaniglia e verificare la perfetta aderenza tra le superfici. In caso contrario invertire il sopra con il sotto. A questo punto posizionare ad incastro il magnete nel profilo di riscontro.

9

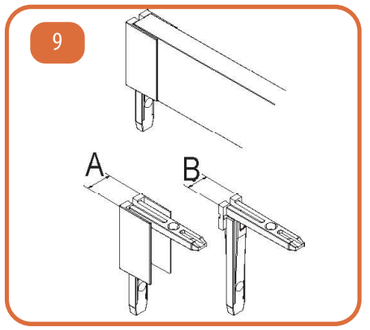

Attenzione: in caso di necessità, è possibile tagliare le alette laterali delle due cuffie, in modo tale da passare da un ingombro totale del prodotto (A) di 15 mm a (B) di 13 mm

⚠ ATTENZIONE: ⚠

DURANTE QUESTE OPERAZIONI ASSICURARSI DI NON INCROCIARE O ANNODARE I FILI COMPROMETTENDO IL FUNZIONAMENTO DELLA ZANZARIERA.